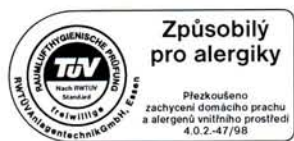
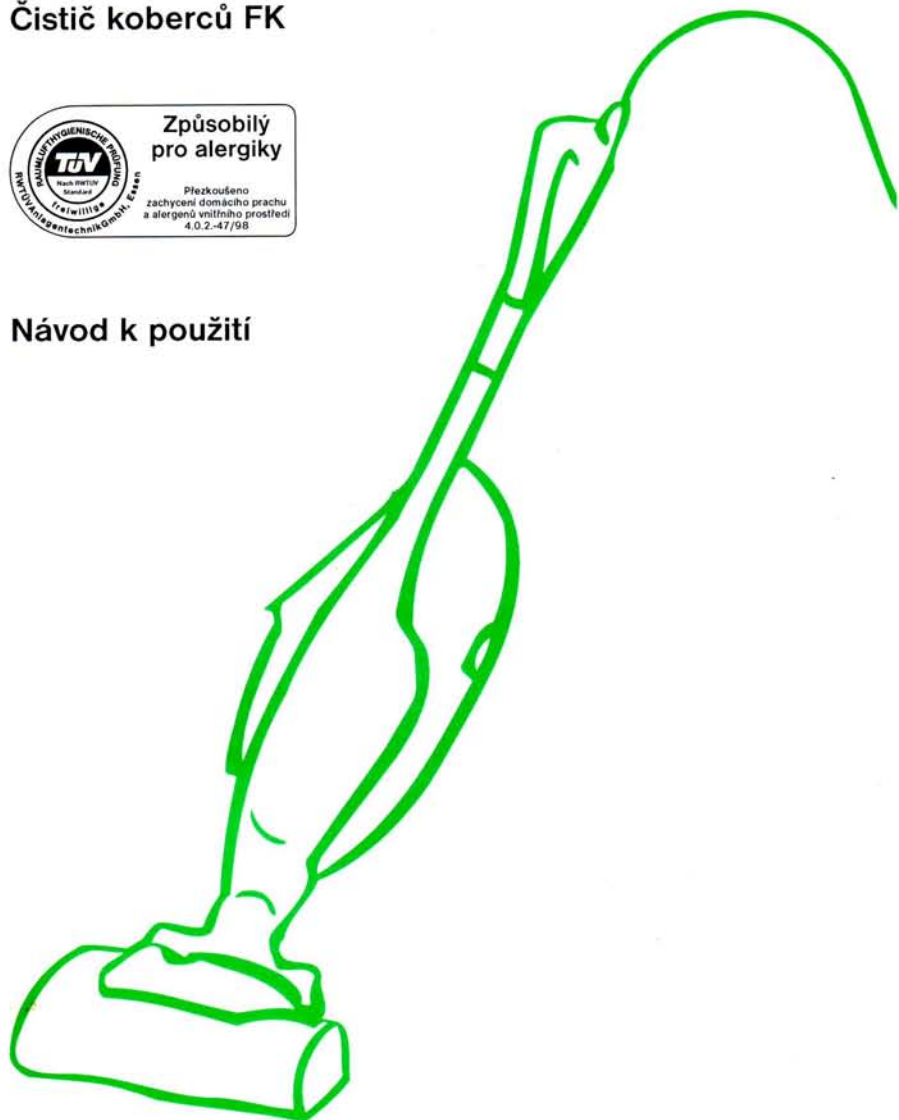



VORWERK*To nejlepší od nás pro Vaši rodinu***Vysavač VK 131****Elektrický kartáč na koberce EB 351****Čistič koberců FK****Návod k použití****Kobold Systems**

Vorwerk a životní prostředí

Firma Vorwerk, které leží na srdci ochrana životního prostředí, používá nové výrobní postupy a materiály, jež jsou neškodné jak pro člověka, tak i pro okolní prostředí. (Například barvení všech plastových součástí přístrojů, papír používaný na filtry a na veškeré obaly.)

Důležité pokyny!

- Tento vysavač je určen výhradně pro čištění obytných prostor a koberců.
- Než začnete s vysavačem pracovat, přečtete si, prosím, návod k použití. Pomůže Vám při bezpečné a bezchybné obsluze.
- Provádíte-li činnosti spojené s výměnou, čištěním a údržbou elektrického příslušenství vysavače, odpojte vždy elektrický přívod ze sítě. Nikdy nevytahujte elektrickou zástrčku ze zásuvky za přívodní kabel.
- Nikdy nečistěte vysavač ani další elektropříslušenství vodou!
- Nevysávejte vlhké podlahy (ani koberec, na který se krátce předtím převrhla sklenice s vodou). Nevysávejte horký popel nebo nevyhaslé zbytky cigaret.
- Nikdy nepřejíždějte kartáčem přes elektrický kabel. Mohl by se tím poškodit.
- Poškozený elektrický kabel si nechte ihned vyměnit.
- Elektrické přístroje značky VORWERK odpovídají bezpečnostním předpisům. Opravy směřují provádět pouze vyškolení odborníci. Neodborným zásahem nebo neodpovídajícím užitím přístroje může dojít ke vzniku reálného nebezpečí pro uživatele.
- Zjistíte-li jakékoli poškození přístroje - obzvláště na krytu elektrických částí nebo na elektrickém držadle, nechte si přístroj přezkoušet v oddělení služeb zákazníkům firmy VORWERK. Předejdete tak následným škodám.

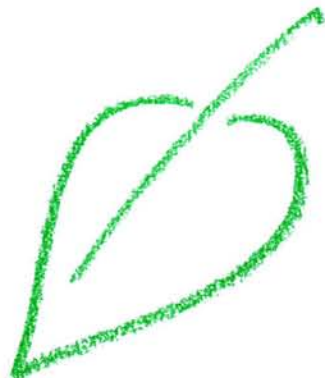

OBSAH

str. 4-5
Popis vysavače v podlahové verzi

str. 6 -11
Údržba podlahy

str. 12-13
Popis vysavače v přenosné verzi

str. 14 - 17
Údržba nadpodlažních prostor

str. 18-23
Údržba a péče

str. 24
Závady

str. 25
Čistič koberců FK

str. 26-29
Čištění koberců

str. 30
Údržba čističe koberců FK

str. 31
Technické údaje

str. 32
Informace

POPIS VYSAVAČE V PODLAHOVÉ VERZI



Způsobitelný
pro alergiky

Průzkoušeno
zachycení domácího prachu
a alergenů vnitřního prostředí
4.0.2 - 47/98

Posuvný spínač pro práci
bez teleskopické násady (J)

Úchytka ramenního řemene (V)

Vrchní úchyt (P)

Otvor pro vložení hygienického
mikrofiltru a aromatické tyčinky
(na zadní straně) (O)

Boční úchyt (N)


Tlačítko pro uvolnění nástavců (R)


Tlačítko pro odklopení krytu EB 351 (U)

Kontrolka (T)


Přepínač funkcí elektrického kartáče (S)

Elektrický kartáč EB 351

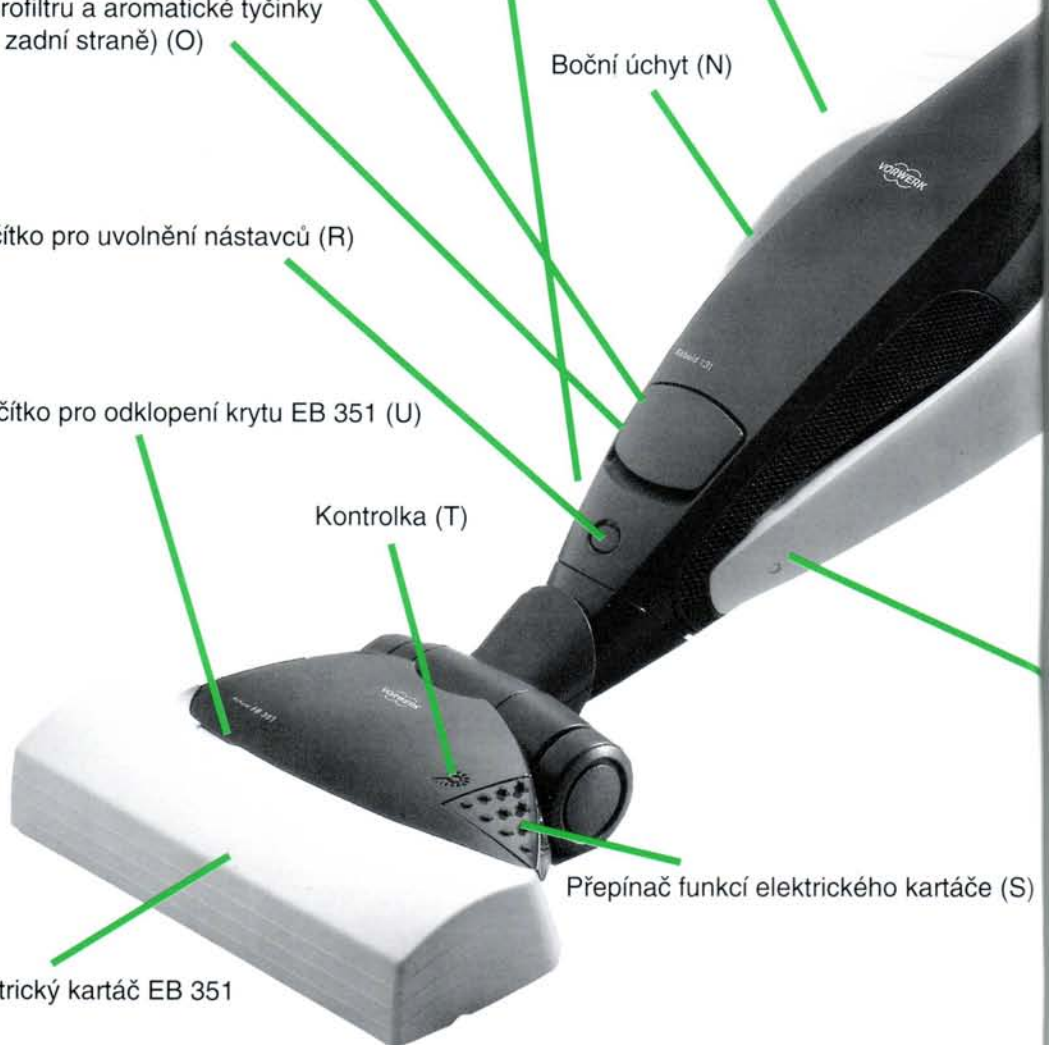

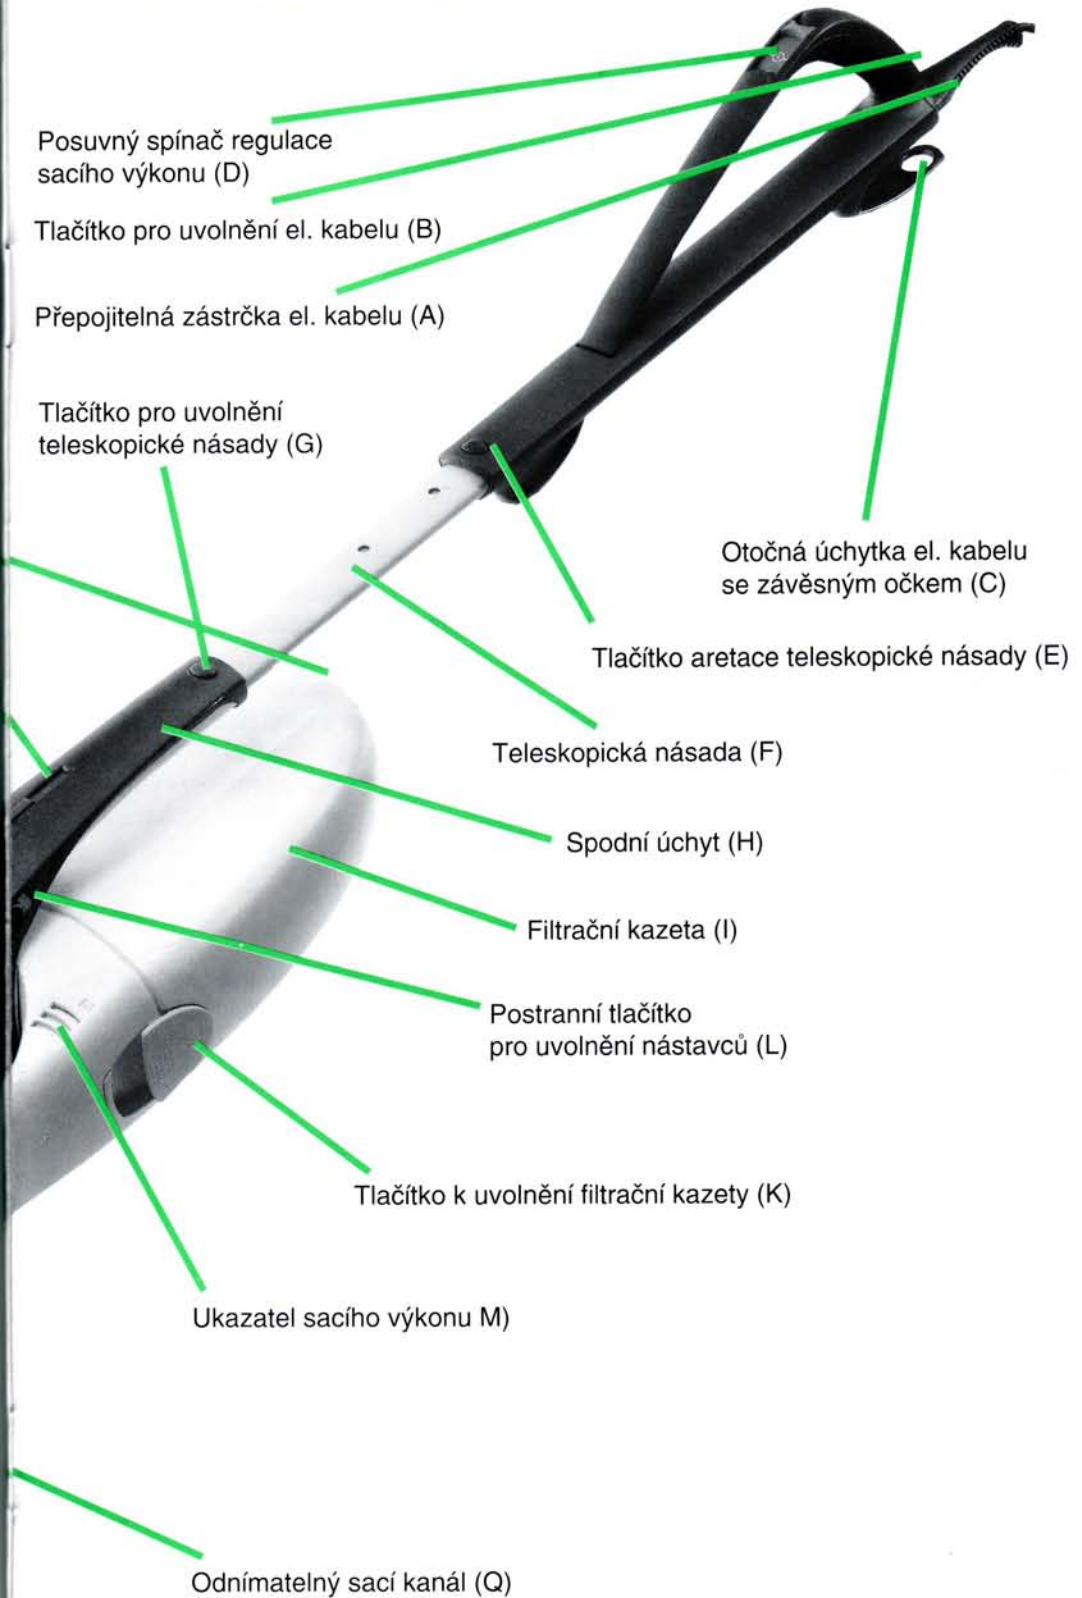


POUŽITÍ PRO ÚDRŽBU PODLAHY

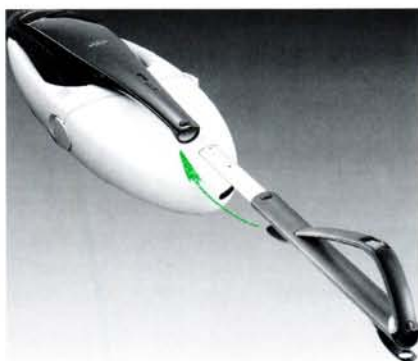


Teleskopickou násadu zasuňte pevně do upínacího hrdla spodního držadla (H) až do zaklapnutí.

Upozornění: Pro opětovné sejmutí násady musíte stisknout uvolňovací tlačítko (G).

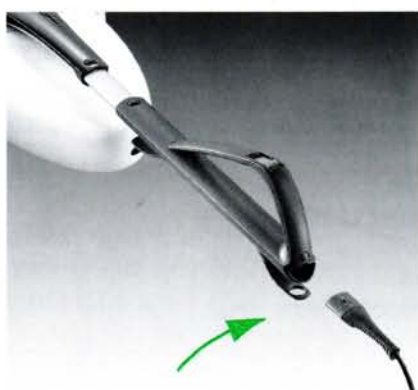

Poté zasuňte zástrčku elektrického kabelu (A) do zásuvky na konci násady tak, aby zaklapla.


Upozornění: Budete-li chtít elektrický kabel znovu vytáhnout, stiskněte uvolňovací tlačítko (B) přímo nad zásuvkou a zástrčku vytáhněte.

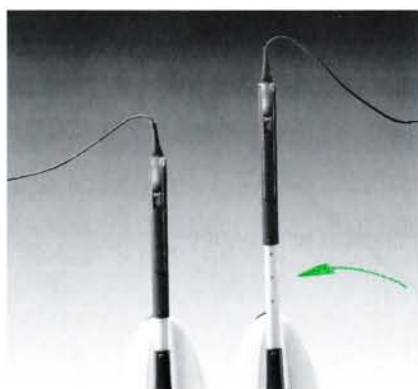

Délku teleskopické násady (F) můžete nastavit pomocí tlačítka (E) do šesti poloh, čímž se dosáhne maximálního pohodlí při práci s vysavačem.


Připojení elektrického kartáče

Předtím, než uvedete EB 351 do provozu, odstraňte ze spodní kovové části podlahové hubice ochrannou fólii!

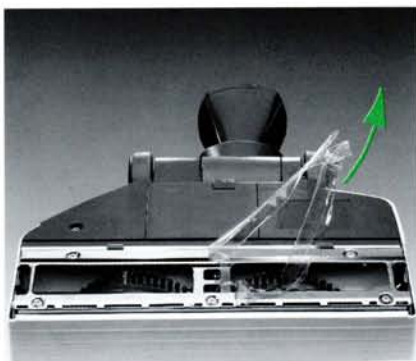

Elektrický kartáč zasuňte kloubovou trubicí pevně do sacího hrdla hlavy motoru vysavače. Oba přístroje jsou tak rychle připraveny k použití.

Zarážka na kloubu elektrického kartáče zajistí vysavač ve svislé poloze, takže vysavač spojený s elektrickým kartáčem může volně stát.

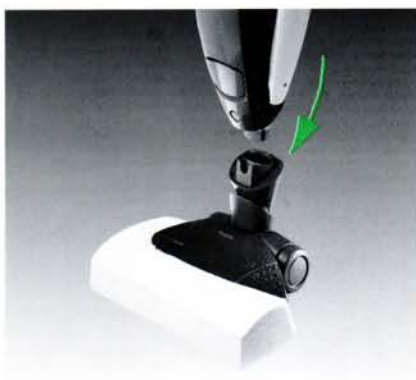


Poznámka: Větší nečistoty můžete vysávat i bez nástavců přímo sacím hrdlem vysavače.

ÚDRŽBA PODLAHY




Připojení do elektrické sítě

Otočte horní úchytkou elektrického kabelu (C) dolů a zasuňte zástrčku přívodního kabelu do zásuvky.

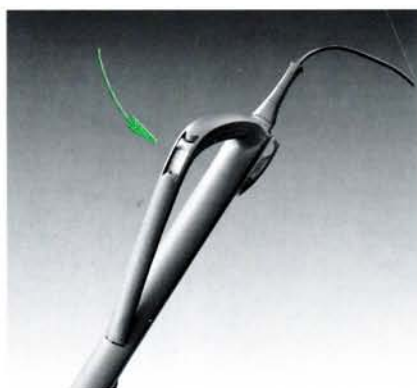


Uvedení vysavače do provozu

Přístroj zapnete a vypnete posuvným spínačem (D), umístěným v rukojeti. Současně s vysavačem se automaticky zapne elektrický kartáč. Posuvným spínačem můžete plynule měnit výkon vysavače. Na spínači jsou označeny orientační polohy 0, 1 a 2, které poznáte i zvýšením odporu při posouvání spínače pro snadnější orientaci při vysávání.

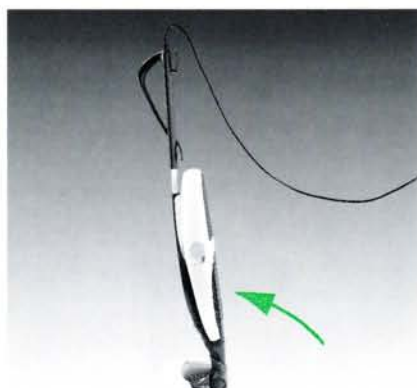

Přístroj v parkovací poloze (jen ve spojení s el. kartáčem).

Pokud potřebujete vysávání na krátkou chvíli přerušit, abyste například něco posunuli nebo zdvihli, postavte vysavač za chodu do svislé polohy a sklopte mírně dopředu směrem k elektrickému kartáči tak, aby zaklapl a mohl samostatně stát. V této poloze se elektrický kartáč automaticky vypne.

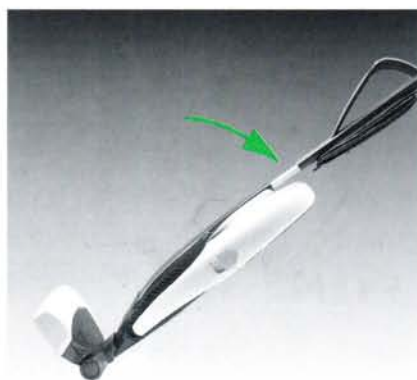

Přístroj v přepravní poloze (jen ve spojení s el. kartáčem).

Po odpojení přívodu elektrické energie, je možné celý přístroj pohodlně přepravovat. Jednoduše ho nakloníte a po kolečkách odvezete na jiné místo. Pro další vysávání postačí přidržit elektrický kartáč špičkou nohy na podlaze a vysavač sklopit dozadu.

ÚDRŽBA PODLAHY

Elektrický kartáč má dvě funkce:

1) **funkce "koberec"** je vhodná pro vysávání všech koberců a kobercových krytin.



2) **funkce "tvrdá podlaha"** se používá na všechny podlahy s tvrdým a rovným povrchem. V této poloze by elektrický kartáč neměl být nikdy odstavován.





Pro přepnutí na jinou funkci sešlápněte přepínač (S).

Při změně standardní funkce "koberec" na funkci "tvrdá podlaha" silněji sešlápněte přepínač (S) směrem k podlaze. Přepnutí zpět provedete stejným způsobem.

Koberec

pevně přišlápnout

Tvrdá podlaha

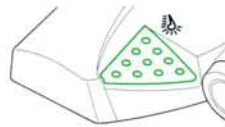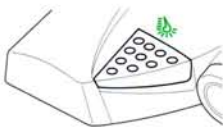

ÚDRŽBA PODLAHY



Údržba podlahy

Koberce a kobercové krytiny udržujte vysavačem s elektrickým kartáčem nejlépe pomalým střídavým posunováním směrem dopředu a dozadu.

K dokonalému vyčištění postačí pouhé dva pohyby vpřed a vzad. Elektrický kartáč kartáčuje a vysává až k okraji po obou stranách i podél přední hrany.



Okraje koberců byste měli zásadně vysávat tak, aby hrana kartáče k nim byla rovnoběžná.



Chcete-li odstranit prach a nečistoty z třásní koberce, postavte se s vysavačem mimo udržovaný koberec a kartáčem přejezdějte třásně pouze směrem k sobě (pozadu). V opačném případě může dojít k automatickému zastavení přístroje (viz První pomoc str. 24).




Elektrický kartáč se osvědčí i na tvrdých podlahách. Vysává všechny typy a všude.


Elektrický kartáč je vybaven otočným a současně výkyvným kloubem, s jehož pomocí se dostanete jednoduše i do obtížně přístupných míst.




Nízká konstrukce přístroje umožňuje dosažení jinak nedostupných míst. Zajedete s ním i pod velice nízký nábytek.

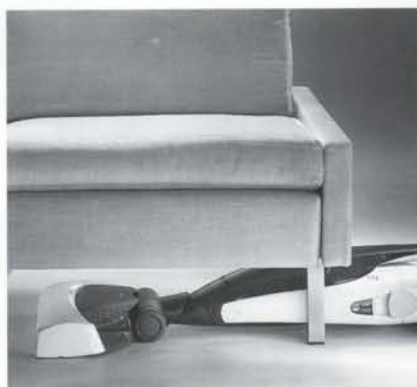

Váš vysavač se umí přizpůsobit nejrozličnějším pracovním podmínkám. Například pro jinou výšku uživatele nebo práci ve stísněných prostorech postačí tlačítkem (E) přestavit...

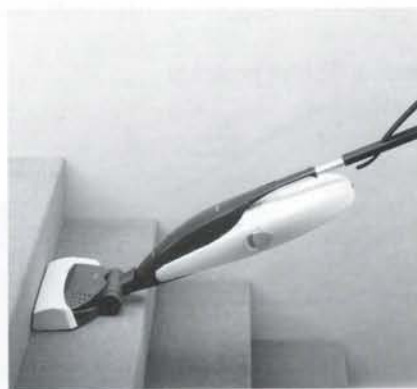

...nebo tlačítkem (G) odpojit teleskopickou násadu. Při vysávání schodů pak pomůže vrchní úchyt (P).

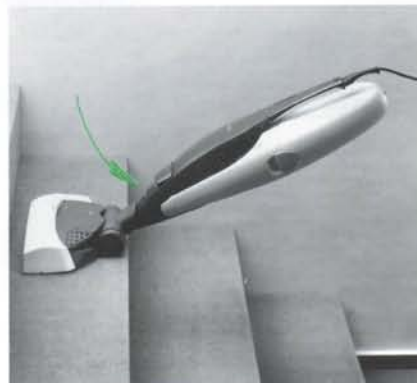

POPIS VYSAVAČE V PŘENOSNÉ VERZI



Ramenní řemen


Vysávací hadice pro připojení
příslušenství

Nástavec k čištění polštářů
a čalounění





Prodlužovací trubice

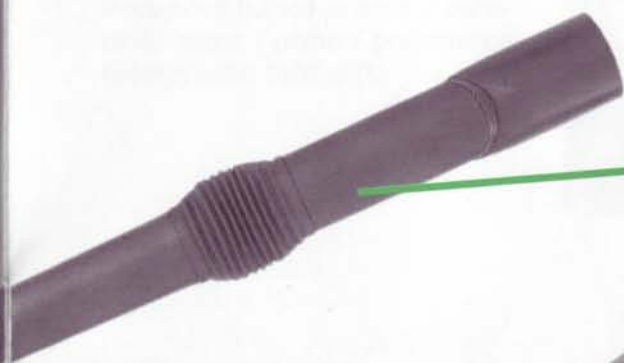

Vario-hubice s nástavci



Víceúčelová prachovka

POUŽITÍ PRO ÚDRŽBU NADPODLAŽNÍHO PROSTORU



Přenosná verze

Přenosnou verzi vysavače získáte odebráním teleskopické násady (F). Zástrčku elektrického kabelu (A) zasuněte přímo do upínacího hrdla spodní rukojeti (H).

Upozornění: Budete-li chtít elektrický kabel znovu odpojit, stiskněte tlačítko pro uvolnění teleskopické násady (G) a teprve pak vytáhněte zástrčku kabelu.



Pro připojení příslušenství můžete použít vysávací hadici, kterou nasadíte na sací hrdlo vysavače tak, aby zaklapla.


Na druhý konec vysávací hadice můžete nasadit potřebný díl příslušenství.

Dbejte na to, aby všechny části do sebe správně zaklaply.

V přenosné verzi se přístroj vypíná a zapíná spínačem (J).



Pro usnadnění práce je vysavač vybaven ramenním řemenem. Tento popruh jednoduše vytáhnete z vysávací hadice a upevníte do příslušného úchytu (V). Po použití popruh navinete do hadice zpět ve směru šipky umístěné na držadle hadice.

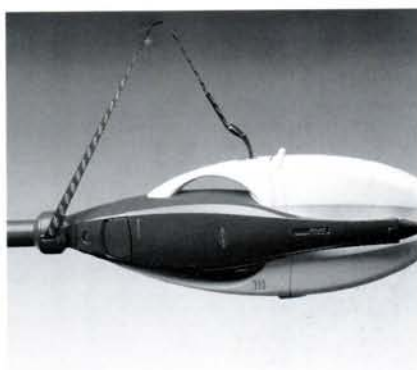

Výměna příslušenství

Stiskněte uvolňovací tlačítko (R) ve spodní části vysavače a odejměte díl příslušenství, který je upevněn na sacím hrdle vysavače. Podlahové hubice je možné pohodlněji měnit i pomocí postranního uvolňovacího tlačítka (L).



ÚDRŽBA NADPODLAŽNÍCH PROSTOR



Nástavec k čištění polštářů a čalounění

Tímto nástavcem odstraníte vlasy, vlákna i zvířecí srst ze všech tkanin, polštářů i matrací. Spodní část nástavce lze sejmout a očistit.

Při výměně příslušenství dbejte na to, aby všechny části správně zaklaply.



Vario-hubice s nástavci

Je určena pro dokonalé vysání záhybů a mezer křesel, gaučů a čalouněného nábytku. Oba klouby je možné různým způsobem přestavovat, takže práce je velmi pohodlná a všechna místa jsou jednoduše přístupná.



S přidavnými nástavci je vario-hubice vhodná pro čištění závěsů, žaluzií, topných těles, k vysávání prachu z krycích podlahových lišt, výklenků, rohů a podobně.



Vrtací nástavec slouží k okamžitému odsávání prachu vzniklého při vrtání do stěn.

Víceúčelová prachovka.

Používá se jak na lehce zaprášené povrchy, tak na silně znečištěné předměty. Délku štětin lze měnit.


S široce rozevřeným věncem štětin se nástavec používá k jemnému odprašování choulostivých předmětů (například porcelánu, skla, obrazů, uměleckých děl), s uzavřeným věncem štětin k otírání prachu s knih, televize, lamp atd. S úplně krátkými štětinami odstraníte pevně se držící prach.

**Prodlužovací trubice**

Umožňuje vysávání i těžko přístupných míst ve vyšších částech místností přímo z podlahy.



FILTRAČNÍ SÁČKY

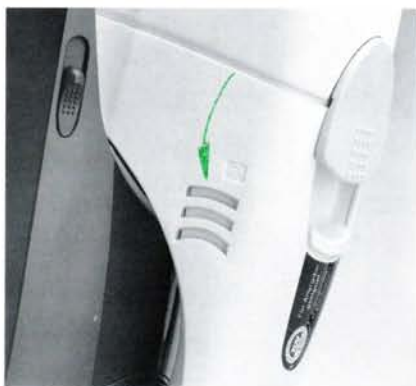

Výměna filtračních sáčků


Jestliže jsou na ukazateli sacího výkonu (M) všechna tři políčka červená, snížil se sací výkon vysavače ucpaním pórů filtračního sáčku. Filtrační sáček je nutno vyměnit.




Vysavač nasazený na elektrický kartáč EB 351, zůstane stát, díky speciálnímu mechanismu, ve vzpřímené poloze a výměna sáčku je tak pohodlnější.

Odpojte vysavač od sítě.

Odklopením žlutého úchytu (K) na hlavě motoru směrem od těla přístroje uvolníte a současně odklopíte filtrační kazetu (I).

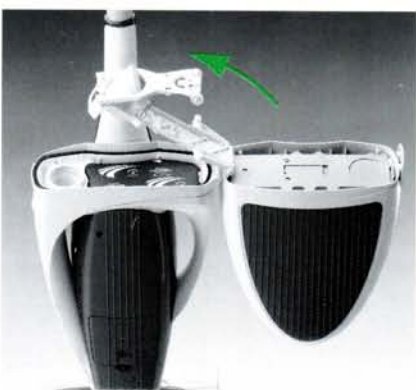

Zvedněte bílou těsnící zákloпку. Vestavěný mechanismus automaticky uzavře otvor filtračního sáčku. Toto uzavření sáčku zaručuje maximální hygienu při jeho výměně.

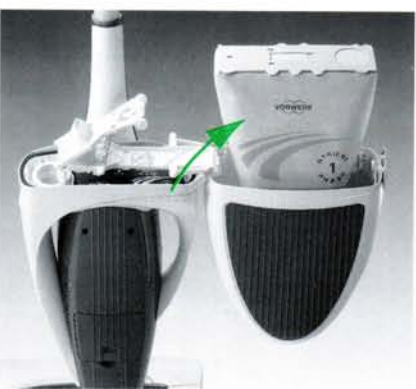


Použitý filtrační sáček vyjměte a dejte do odpadků.

Použité sáčky není možné vyprázdnit a použít znovu. Ucpané póry by výrazně snížily výkonnost Vašeho vysavače.

Nový filtrační sáček vložte do filtrační kazety otvorem na straně žluté úchytky (K) .




Sáček zajistěte bílou těsnící záklopkou. Filtrační kazetu pak zaklopte a zavřete stlačením dolů, až dojde k zaskočení uzávěru.

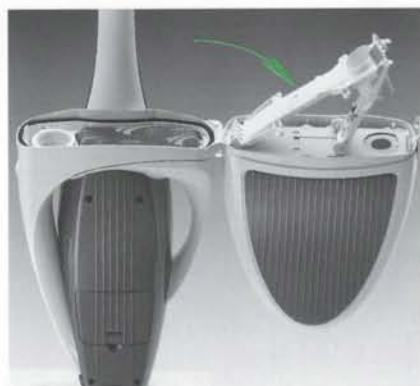

Aromatické tyčinky

Aby vzduch při vysávání stále pěkně voněl, měla by se alespoň při každé výměně filtračního sáčku vyměnit také aromatická tyčinka.

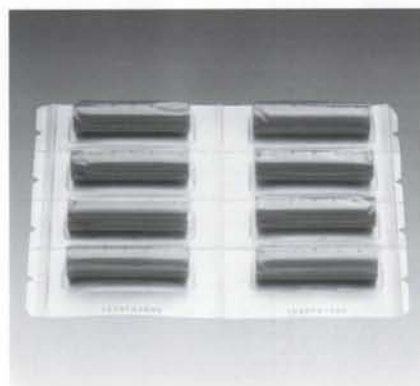

Aromatickou tyčinku zasuňte do úchytky umístěné na vnitřní straně víčka (O) otvoru určeného pro výměnu hygienického mikrofiltru. (viz Výměna hygienického mikrofiltru - str. 21)



AKTIVNÍ PACHOVÝ FILTR



Výměna pachového filtru

Aktivní pachový filtr vyměňte každého půl roku. Filtrační kazetu odklopte od hlavy motoru stejně jako při výměně filtračního sáčku. Černý aktivní pachový filtr je uložen ve speciálně tvarovaném lůžku na hlavě motoru vedle vzduchového otvoru.

Použitý pachový filtr vyjměte a vložte nový filtr potiskem vzhůru tak, aby svým tvarem správně zapadl do svého lůžka a okolo něj nemohl pronikat žádný vzduch. Při výměně pachového filtru doporučujeme zároveň vyměnit i filtrační sáček. Filtrační kazetu poté uzavřete.

Pozor! Nikdy nevsávejte bez aktivního pachového filtru. Mohlo by dojít k poškození motoru.

HYGIENICKÝ MIKROFILTR

Výměna hygienického mikrofiltru


Filtr by měl být vyměňován každé dva roky. Víčko pro výměnu mikrofiltru (O) sejmete tak, že jedním prstem stisknete tlačítko umístěné na spodní hraně víčka z prohlubně směrem vzhůru a současně víčko odklopite.



Odklopte kruhovou úchytku a vytáhněte za ni opotřebovaný hygienický mikrofiltr. Nový filtr zasuňte do vstupního otvoru a silněji zatlačte až na doraz. Potom postačí nasadit víčko mikrofiltru nejdříve horní hranou tak, aby výstupky na víčku zapadly do třech otvorů na těle přístroje a tlakem na spodní část znovu zavřít.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

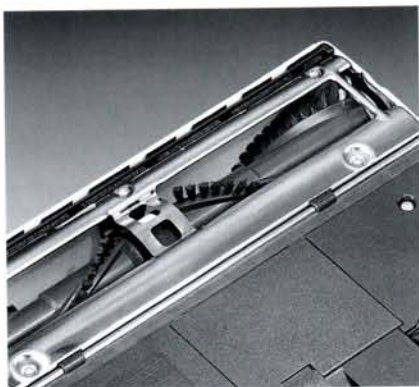

Čas od času zkontrolujte délku štětin kartáčků EB 351. Černé štětky musí být vždy delší než kontrolní štětky označené červenou barvou. Pokud tomu tak není, jsou kartáčky již opotřebené a je nutná jejich výměna. Jejich účinek je snížen na minimum.



Výměna kulatých kartáčků.

Elektrický kartáč odpojte od vysavače a stiskněte žluté tlačítko (U). Kryt odskočí a můžete jej snadno otevřít.

Nezapomeňte: Před jakoukoli údržbou nebo čištěním vždy nejprve přístroj odpojte od sítě a elektrický kartáč sejměte z vysavače.



Staré kartáčky vyjměte tahem z pracovních tunýlků na bocích přístroje. Nové kartáčky zavádějte lehkým tlakem a pootáčením, až docílíte jejich koncové polohy. Kartáčky jsou barevně označeny (bílé a červené). Pro správnou funkci přístroje nesmí dojít k záměně a kartáčky musí být nasazeny dle barevných značek na těle kartáče.

Nezapomeňte: Před nasazením kartáčků pečlivě vyčistěte jejich pracovní prostor (např. pomocí vario-hubice).




Elastický kryt stiskněte rukama na obou stranách tak, aby zaklapl.

Pozor! Pokud kryt nejde dobře zavřít zkontrolujte, zda jsou kulaté kartáčky dobře zasunuté. Vždy je nutné vyměnit celý pár kartáčků najednou. Nelze měnit jen jeden kartáček.

Občas zkontrolujte spodní stranu, abyste zabránili případnému poškození přístroje nebo podlahy. Pokud se kolem kulatých kartáčů omotají nitě či vlasy, můžete je jednoduše prostříhnout nůžkami. Při silnějším omotání je výhodné kartáčky vyjmout.

Zanesené čelní trysky vyčistěte špičatým neostrým předmětem.

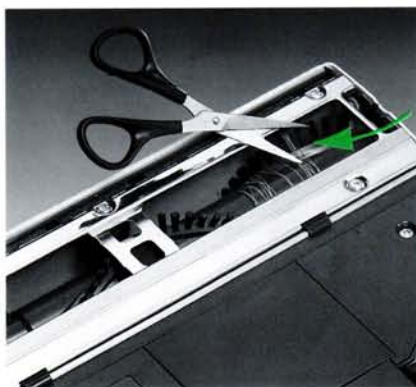


Víceúčelová prachovka.

Štětiny jsou lehce omyvatelné.

Pozor: Štětiny omývejte studenou vodou s použitím jemného pracího prášku. Dbejte na to, aby nástavec byl před použitím dokonale suchý.



PRVNÍ POMOC

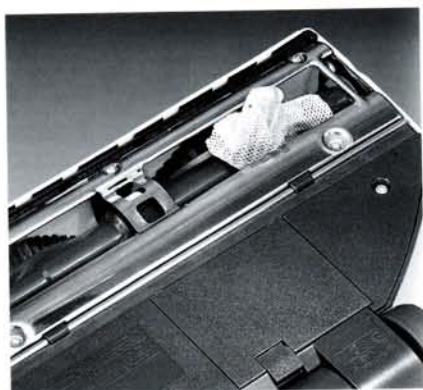

Sací kanál

Váš vysavač VK 131 je vybaven speciálním sacím kanálem, který brání tomu, aby se do filtračního sáčku dostaly omylem předměty větší velikosti. Ty zůstanou ležet v sacím kanálu, odkud je můžete snadno vyjmout.

Uvolnění sacího kanálu: Tlačítko (Q) stiskněte nějakým špičatým nástrojem a tahem do strany stáhněte sací můstek.

Ochrana blokováním

Pokud byste omylem při práci s elektrickým kartáčem nasáli textilii či větší předmět, elektrický kartáč se automaticky zastaví. Svítící kontrolka (T) Vás upozorní na to, že přístroj je zablokován. Vypněte vysavač a odstraňte příčinu zablokování. Po zapnutí vysavače se kartáč znovu rozeběhne a kontrolka nesvítí.

Upozornění: Vlastní vysavač je rovněž vybaven ochranou proti přetížení. Dojde-li k automatickému vypnutí vysavače, je opětovné vysávání možné až po cca 30 minutách.



Ucpání

Pokud by se snížil výkon vysavače nebo elektrického kartáče, došlo pravděpodobně k ucpání. Otevřete čisticí otvor na spodní straně elektrického kartáče. Eventuální ucpání zde lze snadno rozpoznat a rychle odstranit. Použijte k tomu neostrý nástroj, např. šroubovák. Potom čisticí otvor znovu uzavřete.

ČISTIČ KOBERCŮ FK

Čistič koberců FK je novým příslušenstvím elektrického kartáče EB 351. Spolu s Kobosanem umožňuje účinné čištění textilních ploch a koberců. Při této metodě je třeba koberec nejprve důkladně vysát pomocí elektrického kartáče EB 351. Poté se Kobosan za použití kartáče EB 351 s čističem koberců do koberce důkladně zapracuje a na závěr je opětně vysán.



Pro zapracování sněhu Kobosan do koberce je nutno vsunout kazety čističe FK na místo kulatých kartáčků do EB 351.



Pozor: Čistič koberců je určen výhradně k použití s čistícím sněhem Kobosan. Ten nesmí být v žádném případě nahrazován tekutými nebo pěnovými čistícími prostředky!

Čistící sníh Kobosan není vhodný pro koberce s výškou vlasu delší než 1,5 cm a pro plstěné koberce.

Pozor: Před použitím vyzkoušejte účinek Kobosanu na méně viditelném místě.



Čistič skvrn

Prostředek speciálně vyvinutý k vyčištění všech v domácnosti běžných zaschlých skvrn na kobercích a kobercových plochách.

Chemické výrobky Vorwerku vyhovují nej přísnějším bezpečnostním normám a nejsou zdraví škodlivé.



ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ



Upozornění: Při čištění větších ploch je účelné odstranit všechny přemístitelný nábytek.

Nejdříve důkladně vysajte kobercovou plochu s elektrickým kartáčem EB 351. Poté odpojte vysavač od elektrické sítě. Stiskněte žluté tlačítko (U) na kartáči. Kryt odskočí a můžete jej snadno odklopit.




Kulaté kartáčky vyjměte tahem z pracovních tunýlku na bocích přístroje a místo nich zasuňte až na doraz zelené kazety čističe. Kazety nesmí z přístroje vyčnívat. Zaklopte a stiskněte rukama na obou stranách bílý kryt kartáče tak, aby zaklapl. Elektrický kartáč EB 351 s čističem FK je tak připraven k čištění koberců.



Při instalaci čističe dbejte na to, aby barevné značky na kazetách odpovídaly barevným symbolům na kartáči EB 351 (bílá k bílé, červená k červené.)

Nezapomeňte: Před přestavěním přístroje jej nejprve odpojte od elektrické sítě.

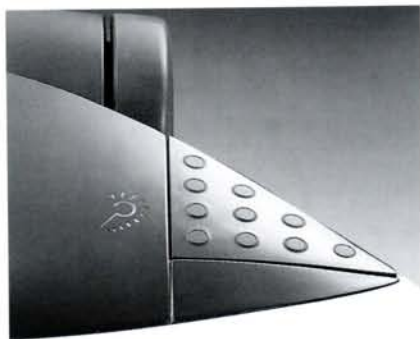

Upozornění:

Před instalací kazet čističe koberců FK musí být elektrický kartáč EB 351 přepnut na funkci "Koberec". (Přepínač funkcí (S) je v horní poloze viz str. 9)

Funkce "Tvrdá podlaha" nesmí být zapnuta.

Část koberce nejprve rovnoměrně posypte čistícím sněhem Kobosan v množství, uvedeném na sáčku. Nesypte Kobosan na větší plochu, než stačíte v krátkém čase zapracovat. Nezapomeňte, že čistící efekt se při vyšším dávkování Kobosanu nezvětší.

Během čištění se může po koberci chodit.



Zapojte vysavač do elektrické sítě a zapněte ho. Při práci s čističem koberců FK se výkon vysavače automaticky přepne na minimum. (Platí pro modely VK130 a vyšší)

Působení Kobosanu

Přejíždějte po povrchu koberce posypaném Kobosanem nejdříve v jednom a potom křížem ve druhém směru.

Doporučená doba zapracování Kobosanu do koberce je 3 - 5 minut na cca 1 m².

Po zapracování nechte Kobosan v koberci působit. Tento proces urychlíte větráním například otevřeným oknem. Podle druhu koberce, teploty a vlhkosti vzduchu to trvá cca 30 - 60 minut.

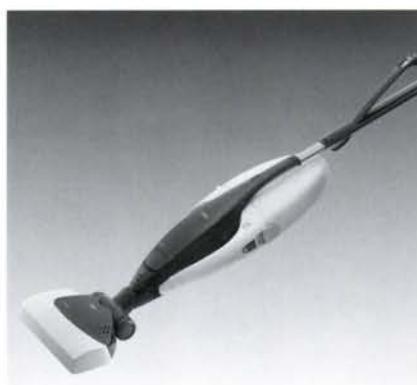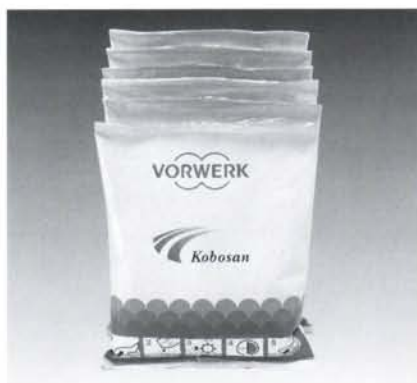

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ



K vysátí zapracovaného Kobosanu použijte elektrický kartáč EB 351. Nejprve však vyměňte kazety čističe zpět za kulaté kartáčky. Stiskněte žluté tlačítko (U) a odklopte vrchní kryt.



Nezapomeňte: Před přestavením přístroje vždy nejprve odpojte přístroj od elektrické sítě.

Uchopte kazety za kovové úchyty a vyjměte je z tunýlku.



Kartáčky zavádějte lehkým tlakem a pootáčením, až docílíte jejich koncové polohy.

Při nasazování kulatých kartáčků dbejte na to, aby barevné označení kartáčků odpovídalo barevným symbolům na EB 351 (bílá k bílé, červená k červené - viz str. 22).

Pozor: Nepřejíždějte EB 351 s čističem koberců přes tržsně koberců.

Dojde-li k automatickému vypnutí EB 351 (zablokování - svítí červená kontrolka) postupujte dle kapitoly První pomoc (str. 24).

Uzavřete kryt kartáče a Kobosan můžete obvyklým způsobem vysát. Případné zbytky Kobosanu v koberci po vysátí ho nijak nepoškodí. Během následných vysávání dojde k jejich úplnému odstranění.

Pozor: Filtrační sáček včas vyměňte. Jeden filtrační sáček obvykle vystačí na 1 - 2 sáčky Kobosanu. Naplněné sáčky nikdy nevhazujte do ohně.

Odstraňování skvrn


Někdy může dojít k tomu, že staré skvrny jsou na vyčištěném koberci viditelnější než před tím. Téměř vždy je lze odstranit pomocí čističe skvrn Vorwerk. Postupujte podle návodu, uvedeném na obalu čističe.




ÚDRŽBA ČISTIČE KOBERCŮ FK



Čistič koberců bezprostředně po použití vymyjte pod tekoucí studenou nebo vlažnou vodou. Kazety držte tak, aby voda nevtékala přímo do ústí vedoucího k pohonu.

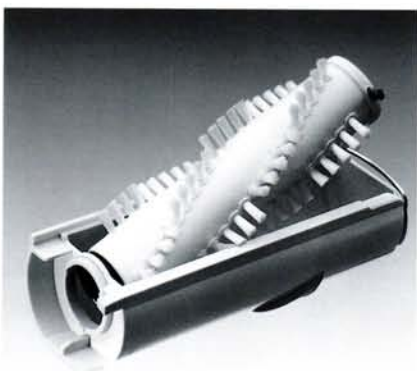

Kartáčky je možno z příslušných kazet vyjmout. Při opětovém nasazení dbejte na barevné označení! Kartáček s červeným svazkem štětin vložte do kazety s červenou šipkou.

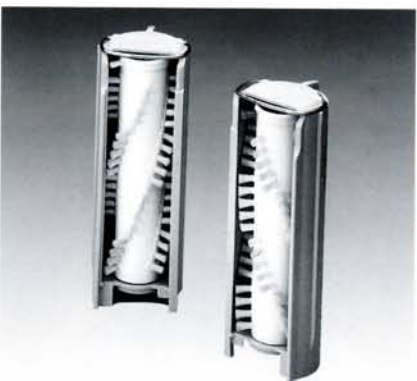

Z čisticích kartáčků případně odstraňte zachycená vlákna nebo vlasy a nechte oschnout postavené na otvoru, který vede k pohonu. **Čistič nesmí být do kartáče EB 351 instalován, pokud není úplně suchý.**

Upozornění: K čištění čističe FK nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla nebo alkohol. Čistič se nesmí sušit v blízkosti topných těles nebo na prudkém slunci. Čistič FK se nesmí používat při teplotách nižších než 0°C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	Ruční vysavač prachu VK 131
Motor:	univerzální motor, nevyžaduje údržbu
Turbína:	jednostupňová radiální turbína
Kryt:	vysoce kvalitní recyklovatelná umělá hmota, výška 130 mm
Hodnoty pro zapojení do elektrické sítě:	230 V~50/60Hz, jmenovitý příkon 500/700 W, s doplňky max. 900/1100 W, akční rádius 7,0 m podle DIN IEC 312
Sací výkon (průměrný):	pro kompletní přístroj bez hubice a nástavců max. podtlak 150 mbar, max. množství vzduchu 33,5 l/s, max. sací výkon 140 W
Objem filtračního sáčku:	2,5 l podle DIN IEC 312
Emise prachu přístroje:	cca 0,0001 mg/m ³ podle DIN IEC 312
Hlučnost:	71 dBA ve spojení s EB 351
Hmotnost:	3,95 kg přístroj (bez hubic a nástavců)



odrušeno



dvojitá izolace



Typ:	EB 351 (Elektrický kartáč)
Motor:	univerzální motor, nevyžaduje údržbu
Převodová jednotka:	pohon ozubeným řemenem, bezúdržbový
Kulatý kartáč:	snadná údržba a výměna, 5.800 ot./min, automatické seřízení, šířka pracovního pole 300 mm, nulová zbytková zóna (při vysávání u stěn a nábytku)
Kryt:	vysoce kvalitní recyklovatelná umělá hmota, výška 67 mm, spodní část je z ušlechtilé nerezové oceli
Hodnoty pro zapojení do elektrické sítě:	230 V~50/60Hz, jmenovitý příkon 100 W. Speciální přípojný systém Vorwerk
Hlučnost:	71 dBA ve spojení s VK 131
Hmotnost:	1,9 kg



odrušeno



dvojitá izolace



Změny konstrukce, provedení, vybavení a barvy přístroje i příslušenství jsou vyhrazeny.

INFORMACE

Firma Vorwerk poskytuje záruční a pozáruční servis do 2 pracovních dnů.

**Bezplatná telefonní linka
pro objednávky spotřebního materiálu a servis:**



0800 16 89 87

Vorwerk CS k.s.
Pod Pekařkou 1/107
147 00 Praha 4
tel.: 02/410 20 100
fax: 02/410 20 101