


VORWERK

To nejlepší od nás pro Vaši rodinu

Vysavač Kobold 135
Elektrický kartáč na koberce EB 351
Čistič koberců FK
Nástavec na pevné podlahy HD 35

Návod k použití

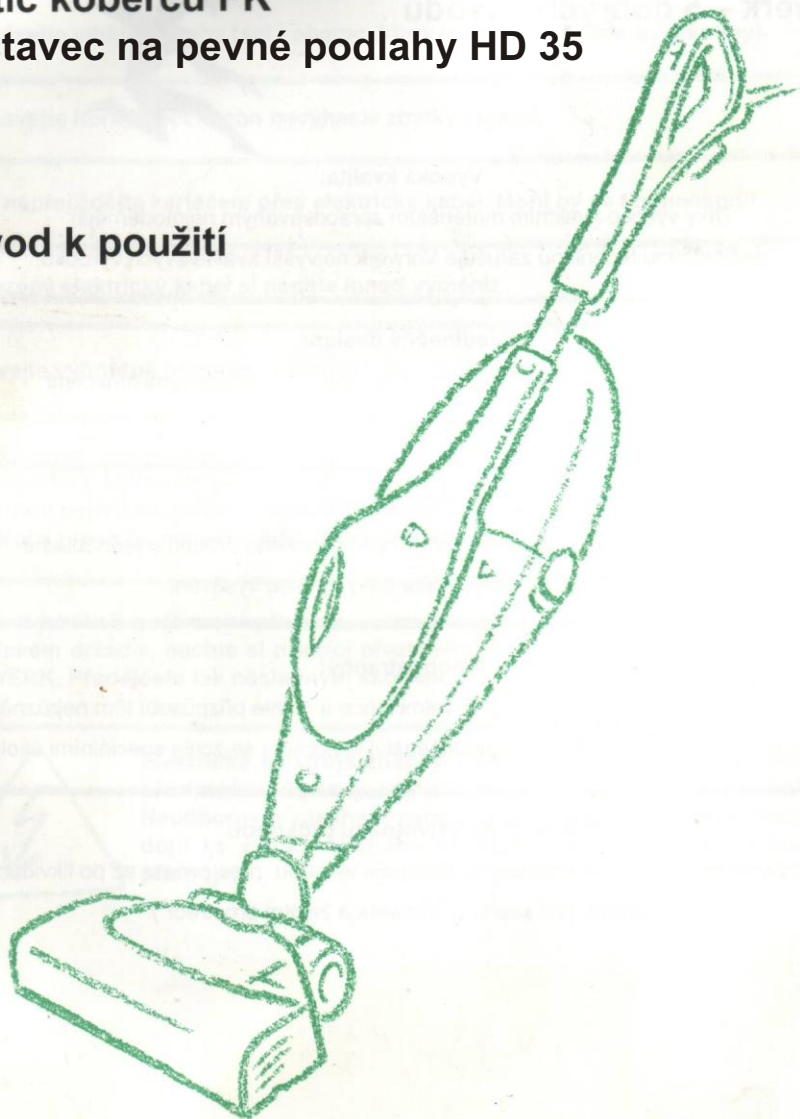

Kobold systems

TENTO NÁVOD K POUŽITÍ

... Vás seznamuje s novým ručním vysavačem Kobold 135, elektrickým kartáčem EB 351, čističem koberců FK a ostatním příslušenstvím. Popisuje důležité detaily pro uvedení přístroje do provozu, poskytuje praktické rady k obsluze a péči o přístroj a pomůže Vám vyvarovat se případných chyb. Při pečlivém zacházení Vám bude vysavač Vorwerk sloužit mnoho spokojených let.

Firma Vorwerk Vám přeje mnoho spokojenosti s Vaším novým vysavačem.

Vorwerk – 5 dobrých důvodů



Vysoká kvalita:

Díky vysoce kvalitním materiálům zpracovávaným nejmodernější počítačovou technikou zaručuje Vorwerk nejvyšší kvalitu svých výrobků.

Jedinečný design:

Vysavač Kobold a elektrický kartáč vysávají s promyšlenými funkcemi a jedinečným designem.

Vysoký výkon:

Vysoký sací výkon při úsporné spotřebě elektrického proudu a jednoduché manipulaci – to je zcela nový způsob vysávání.

Mnohostranný:

Vysavač Kobold a elektrický kartáč se velmi lehce a rychle přizpůsobí těm nejrůznějším požadavkům. Díky rozsáhlému příslušenství si poradí i se zcela speciálními úkoly.

Šetrný vůči životnímu prostředí:

Vorwerk myslí na životní prostředí. Počínaje výrobou, přes provoz až po likvidaci odpadů (viz kapitola „Vorwerk a životní prostředí“).

DŮLEŽITÉ POKYNY

Než začnete s vysavačem pracovat, přečtěte si, prosím, návod k použití. Pomůže Vám při bezpečné a bezchybné obsluze. Pečlivě jej proto uschovejte.

Tento vysavač je určen výhradně pro čištění obytných prostor a kobereců.

Provádíte-li činnosti spojené s výměnou, čištěním a údržbou elektrického příslušenství vysavače, odpojte vždy elektrický přívod ze sítě. Nikdy nevytahujte elektrickou zástrčku ze zásuvky za přívodní kabel.

Nikdy nečistěte vysavač a další elektropríslušenství vodou ani agresivními ředidly.

Nevysávejte vlhké podlahy (ani koberec, který je vlhký od jakékoliv tekutiny).

Nevysávejte horký popel nebo nevyhaslé zbytky cigaret.

Nikdy nepřejíždějte kartáčem přes elektrický kabel. Mohl by se tím poškodit.

Poškozený elektrický kabel si nechte ihned vyměnit.

Používejte výhradně originální náhradní díly Vorwerk.

Nevysávejte vysavačem Kobold 135 a jeho příslušenstvím žádné nečistoty z povrchu těla. Mohlo by při tom dojít ke zranění. Přestože je elektrický kartáč vybaven ochrannou pojistkou, nelze v případě kontaktu s rotujícími kartáčky vyloučit zranění. Je-li přístroj v provozu, nenechávejte v jeho blízkosti malé děti bez dozoru.

Zjistíte-li jakékoli poškození přístroje - obzvláště na krytu elektrických částí nebo na elektrickém držadle, nechte si přístroj přezkoušet v oddělení služeb zákazníků firmy VORWERK. Předjete tak následným škodám.



Elektrické přístroje značky VORWERK odpovídají bezpečnostním předpisům. Opravy směji provádět pouze vyškolení odborníci. Neodborným zásahem nebo neodpovídajícím užitím přístroje může dojít ke vzniku reálného nebezpečí pro uživatele a k poškození přístroje.

VORWERK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí je pro firmu Vorwerk jedním z nejdůležitějších cílů.

Méně obalů: Bez obalů se bohužel nelze obejít. Proto používáme výhradně ekologické materiály, které jsou recyklovatelné a splňují podmínky „Zeleného bodu“.

Zelený bod: Vorwerk je členem systému „Zelený bod“. Podílíme se na úsporách odpadu z obalového materiálu a na jeho likvidaci.

Úspora energie: Výrobky Vorwerk šetří životní prostředí: při vysokém sacím výkonu spotřebují pouze malé množství energie.

Ekologicky nezávadná výroba: Při produkci našich výrobků klademe důraz na ochranu životního prostředí. Používáme materiály, které jsou neškodné pro člověka i pro okolní prostředí (například tónovací barvy, které neobsahují žádné jedovaté kadmium). Hořlavé látky zcela záměrně nepoužíváme.

Pro naše filtrační sáčky používáme lepidla, která neobsahují rozpouštědla, nebílený papír nebo nezávadnou umělou hmotu.

Recyklovatelný materiál: Materiál používaný při výrobě lze téměř kompletně recyklovat. Do značné míry jsme upustili od používání PVC.

Při konstrukci našich výrobků dbáme na „druhově čisté“ materiály. Použité materiály mohou být později bez větší spotřeby energie opět odděleny.

Aby byla recyklace co možná nejjednodušší, je většina našich umělých hmot označena.


Likvidace obalů: Obal z koupeného výrobku likvidujte v souladu s místními nařízeními. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Plasty jsou označeny mezinárodně užívanými zkratkami:

PE – polyetylen, např. obalové fólie

PS – polystyren, např. utěšňovací materiály

Kartónové části obalů jsou vyrobeny z recyklovatelného papíru. Pokud tuto část obalu neodevzdáte do sběrný nebo do kontejneru na starý papír, máte možnost ho spolu s použitou lepenkou a fólií odevzdat našemu dopravci při převzetí výrobku nebo zavolejte na naši bezplatnou zelenou linku 0800/168987, kde lze získat informaci o sběrných místech naší společnosti.

Likvidace vysloužilého spotřebiče: Budete-li se muset jednoho dne s Vaším přístrojem Vorwerk definitivně rozloučit, dopravte jej do střediska recyklace odpadů či na sběrná místa odpadu podle místního nařízení nebo zavolejte na naši bezplatnou zelenou linku 0800/168987, kde lze získat informaci o sběrných místech naší společnosti.

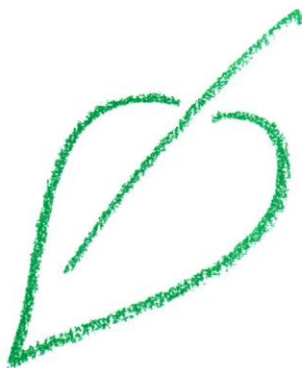

str. 2

Úvod

str. 3

Důležité pokyny

str. 4

Vorwerk a životní prostředí

str. 5

Obsah

str. 6 - 7

Popis vysavače v podlahové verzi

str. 8 - 15

Údržba podlahy

str. 16 -17

Popis vysavače v přenosné verzi

str. 18 - 20

Údržba nadpodlažních prostor

str. 21 - 27

Údržba a péče

str. 28 - 29

Závady

str. 30

Čistič koberců FK

str. 31 - 34

Čištění koberců

str. 35


Údržba čističe koberců FK


str. 36

Technické údaje


Informace

POPIS VYSAVAČE V PODLAHOVÉ VERZI

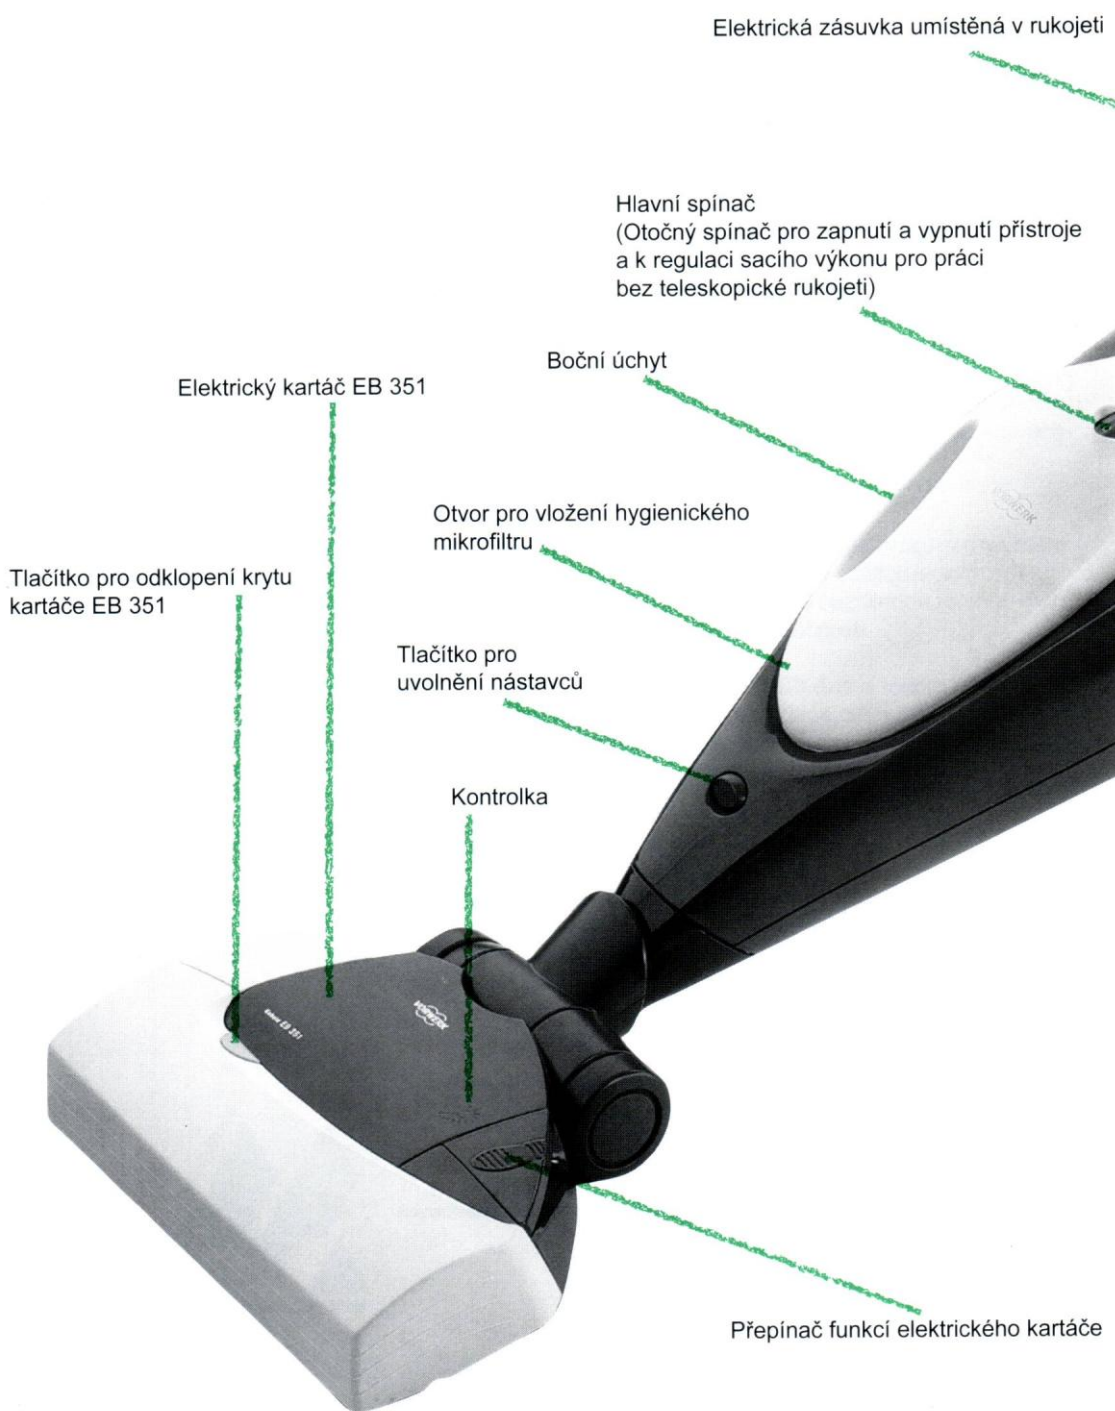


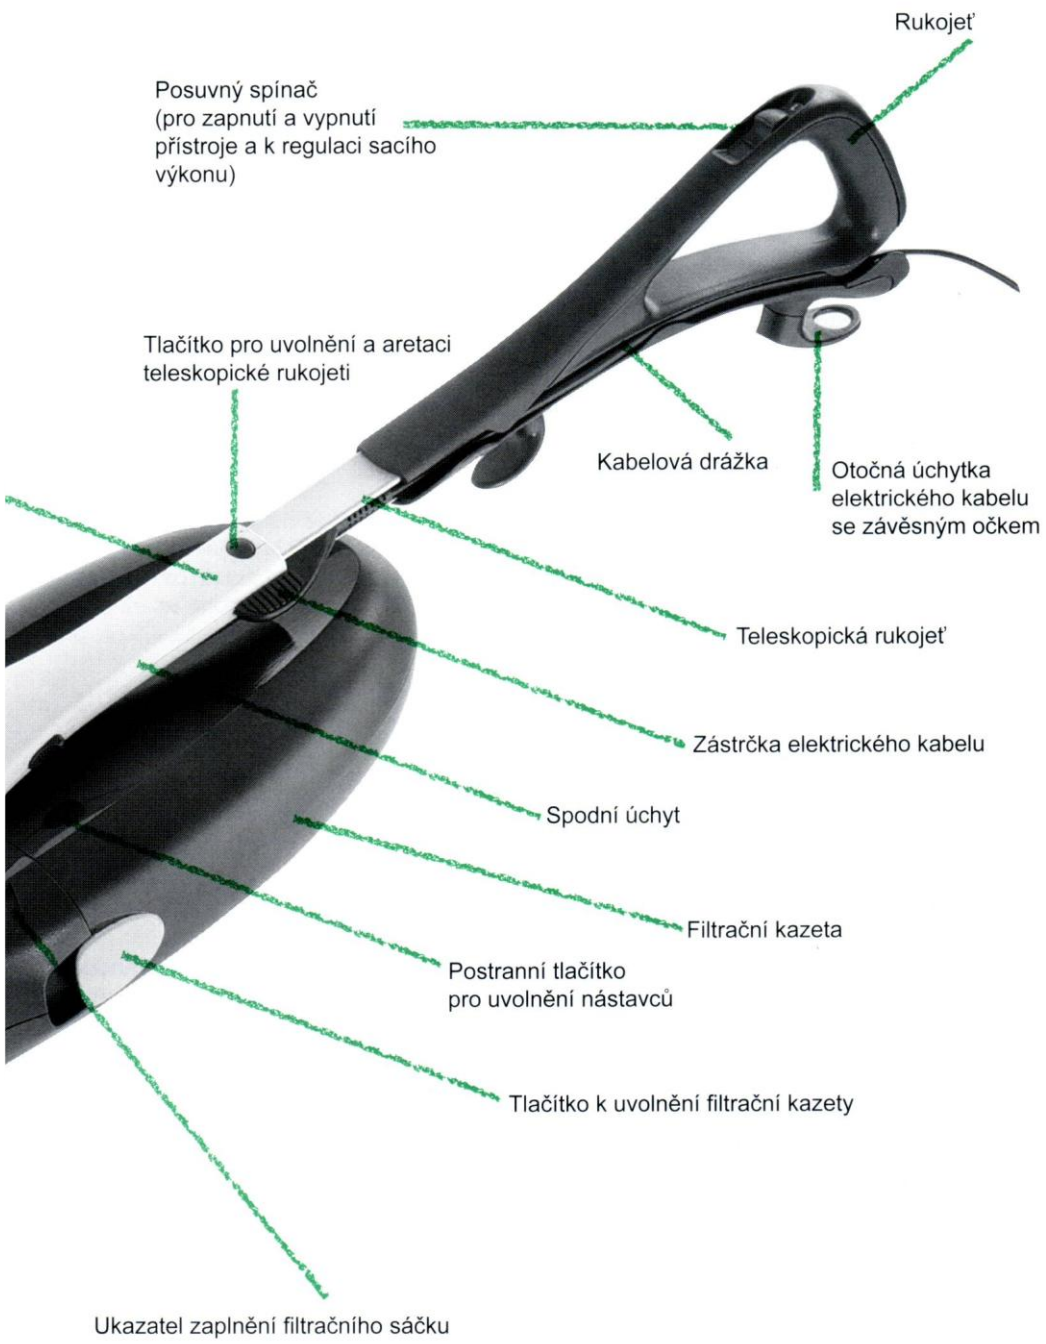


POUŽITÍ PRO ÚDRŽBU PODLAHY

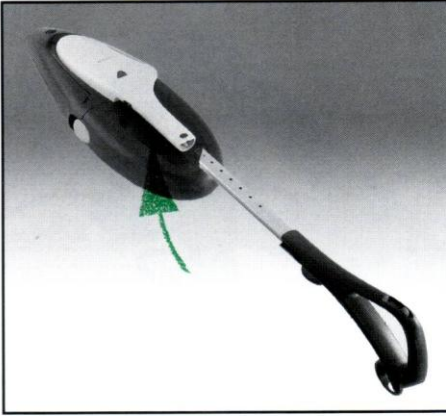


Teleskopickou rukojeť zasuňte pevně do upínacího hrdla spodního držadla až do zaklapnutí.

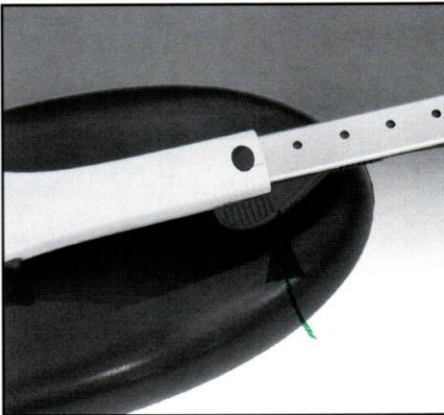

Poté zasuňte zástrčku elektrického kabelu do zásuvky ve spodním držadle tak, aby zaklapla.

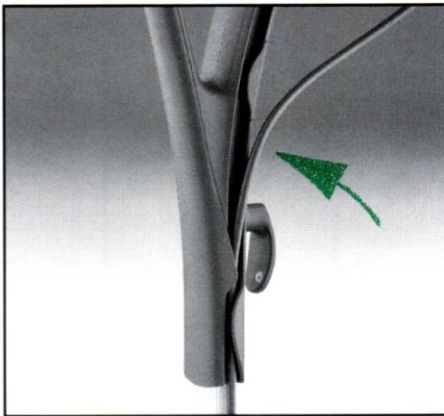


Vtlačte elektrický kabel plochou stranou do kabelové drážky umístěné v teleskopické rukojeti.

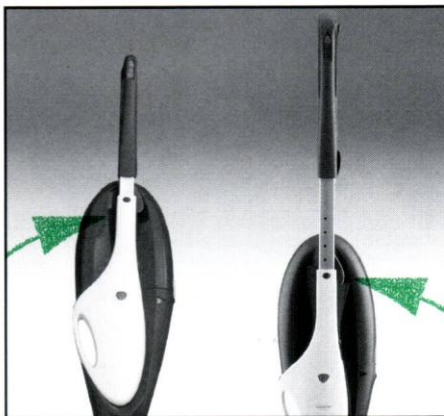


Délku teleskopické rukojeti můžete nastavit pomocí uvolňovacího tlačítka. Kobold lze tak lehce přizpůsobit tělesné výšce jeho uživatele, čímž se dosáhne maximálního pohodlí při práci.

Upozornění

Pro odpojení teleskopické rukojeti stiskněte příslušné tlačítko.

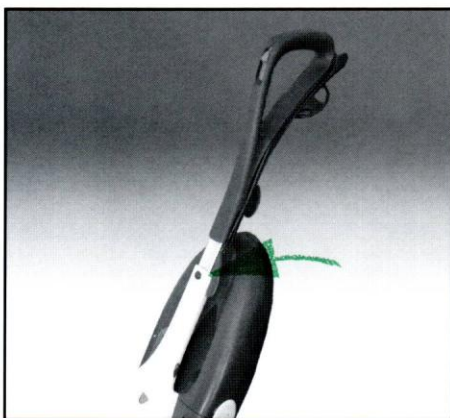**Připojení elektrického kartáče a ostatních nástavců**


Předtím, než uvedete EB 351 do provozu, odstraňte ze spodní kovové části podlahové hubice ochrannou fólii!

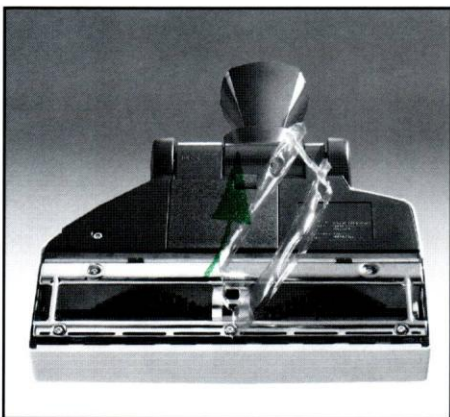

Elektrický kartáč zasuňte kloubovou trubicí pevně do sacího hrdla hlavy motoru vysavače. Oba přístroje jsou tak rychle připraveny k použití. Zarážka na kloubu elektrického kartáče zajistí vysavač ve svislé poloze, takže vysavač spojený s elektrickým kartáčem může volně stát.

Upozornění


Před odpojením elektrického kartáče od vysavače vypněte přístroj.

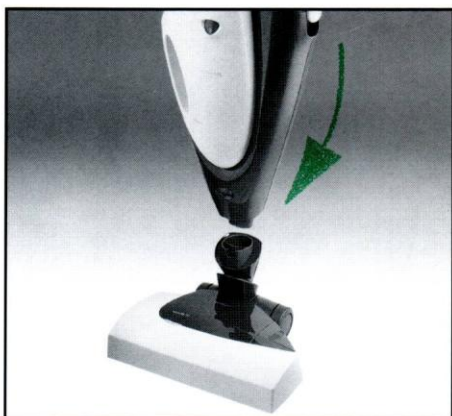

ÚDRŽBA PODLAHY




Větší nečistoty můžete vysávat i bez nástavců přímo sacím hrdlem vysavače.

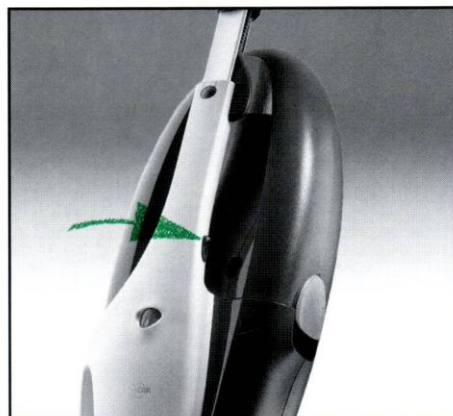

Odpojení elektrického kartáče a ostatních nástavců

Stiskněte uvolňovací tlačítko ve spodní části vysavače a odejměte díl příslušenství, který je upevněn na sacím hrdle vysavače.


Podlahové hubice je možné pohodlněji měnit i pomocí postranního uvolňovacího tlačítka.

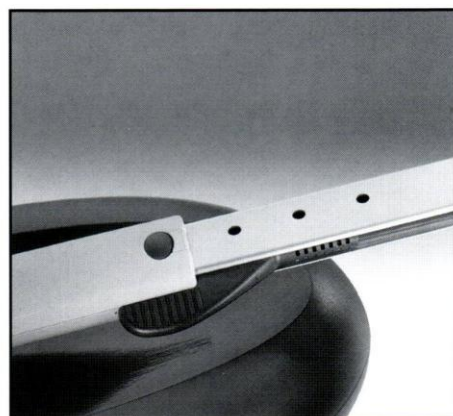

Chcete-li z přístroje zcela vyjmout elektrický kabel, nezapomeňte jej před opětovným použitím přístroje opět zapojit do příslušné zásuvky, umístěné vlevo ve spodní rukojeti (otvor pro teleskopickou rukojeť).


ELEKTRICKÝ KARTÁČ

Elektrický kartáč na koberce EB 351 je pro důkladné vysávání koberců vybaven vlastním motorem, který pohání rotační kartáčky. Pro funkci vysávání tvrdých podlah se motor elektrického kartáče automaticky vypne.

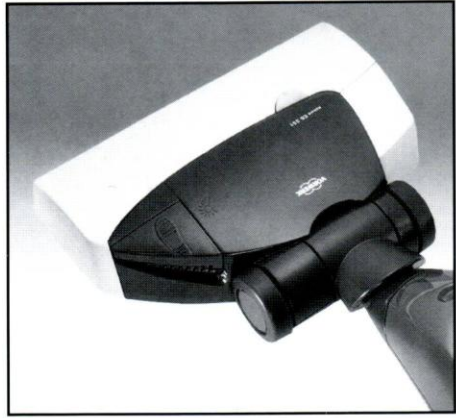


Elektrický kartáč má dvě funkce:

1) **funkce „koberec“** je vhodná pro vysávání všech koberců a kobercových krytín.

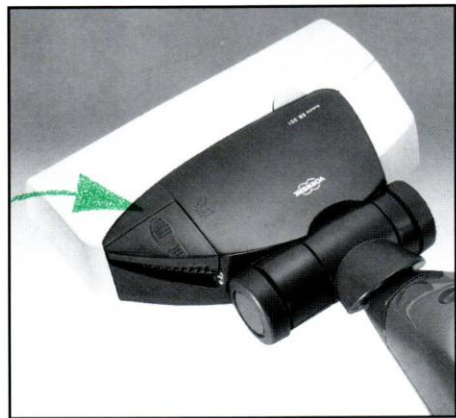

2) **funkce „tvrdá podlaha“** se používá na všechny podlahy s tvrdým a rovným povrchem. V této poloze by elektrický kartáč neměl být nikdy odstavován.



Pro přepnutí na jinou funkci sešlápněte přepínač. Při změně standardní funkce „koberec“ na funkci „tvrdá podlaha“ silněji sešlápněte přepínač směrem k podlaze. Přepnutí zpět se provedete stejným způsobem.

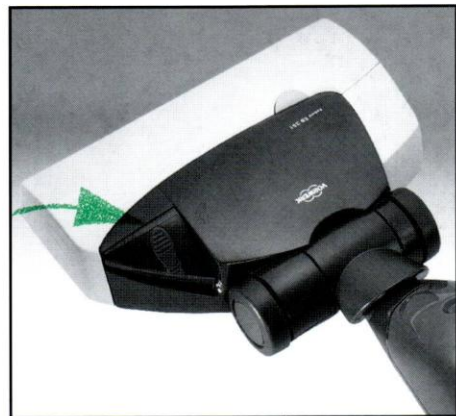


Koberec

pevně přišlápnout

Tvrdá podlaha

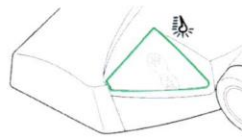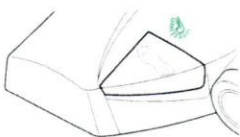


ÚDRŽBA PODLAHY

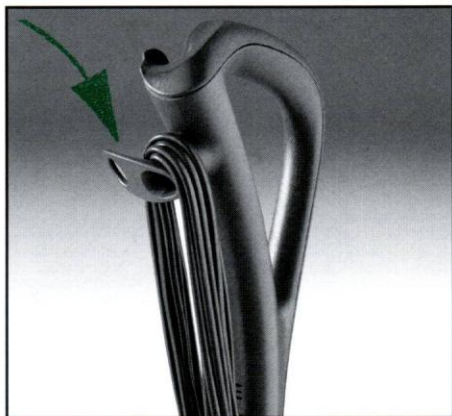

Připojení do elektrické sítě

Otočte horní úchytkou elektrického kabelu dolů a zasuňte zástrčku přívodního kabelu do zásuvky.

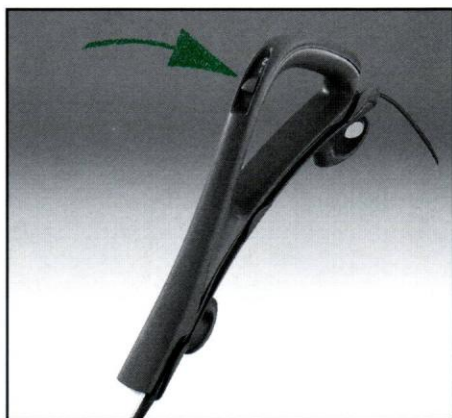

Uvedení vysavače do provozu

Přístroj zapnete a vypnete posuvným spínačem, umístěným v rukojeti. Po každém spuštění prověří Kobold svým autotestem všechny tři stupně výkonu a teprve poté se vrátí na původně nastavený stupeň výkonu. Současně s vysavačem se automaticky zapne nebo vypne také elektrický kartáč.



Pozor!

Při práci s teleskopickou násadou ukazuje hlavní spínač na přístroji pouze nastavený stupeň sacího výkonu. Nepoužívejte jej prosím pro jeho regulaci.

Upozornění

Kobold 135 je velmi výkonný přístroj. Posuvným spínačem můžete plynule měnit výkon vysavače. Na spínači jsou označeny orientační polohy 0, 1, 2 a 3. Většinu koberců lze optimálně vysávat s nastaveným stupněm „1“. V závislosti na typu koberce je možné použít stupeň „2“. Je-li koberec silně zašpiněn, můžete použít maximální stupeň „3“. Při vysávání s tímto stupněm výkonu je však pravděpodobné, že vysavač se bude po koberci obtížně posouvat.

Pokud se elektrický kartáč posouvá jen obtížně, zvolili jste pravděpodobně příliš vysoký stupeň výkonu. Snižte prosím sací výkon na stupeň „1“.

Koberce a kobercové krytiny udržujte vysavačem s elektrickým kartáčem nejlépe pomalým střídavým posunováním směrem dopředu a dozadu. K dokonalému vyčištění postačí pouhé dva pohyby vpřed a vzad. Elektrický kartáč kartáčuje a vysává až k okraji po obou stranách i podél přední hrany.

Okraje koberců byste měli zásadně vysávat tak, aby hrana kartáče k nim byla rovnoběžná.




Pozor!

Nikdy nenechávejte přístroj pracovat příliš dlouho na jednom místě, mohlo by dojít k poškození koberce.



Chcete-li odstranit prach a nečistoty z třásní koberce, postavte se s vysavačem mimo udržovaný koberec a kartáčem přejíždějte třásně pouze směrem k sobě (dozadu). V opačném případě může dojít k automatickému zastavení přístroje (viz kapitola „První pomoc“ str. 29).

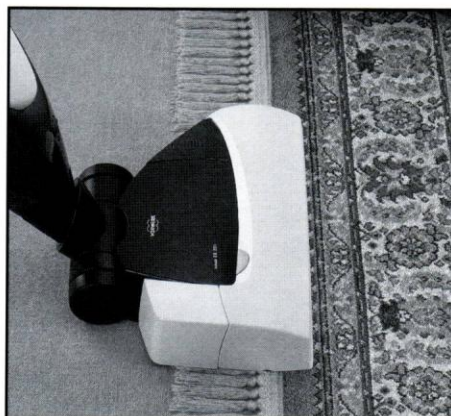


ÚDRŽBA PODLAHY




Elektrický kartáč se osvědčí i na tvrdých podlahách. Vysává všechny typy a všude. Použijte při tom maximální stupeň výkonu „3“. Větší nečistoty nejlépe odsajete, přeježdíte-li elektrickým kartáčem pozpátku.

Pozor!

Nezapomeňte, prosím, že při vysávání tvrdé podlahy musí být také zapnuta odpovídající funkce (sešlápnutý spínač) na elektrickém kartáči. Jinak by mohlo dojít k poškození podlahy i přístroje.

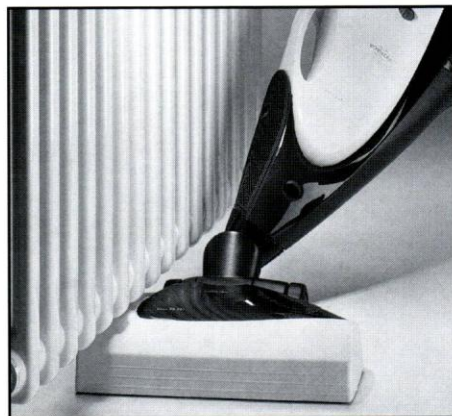

Elektrický kartáč je vybaven otočným a současně výkyvným kloubem, s jehož pomocí se dostanete jednoduše i do obtížně přístupných míst.

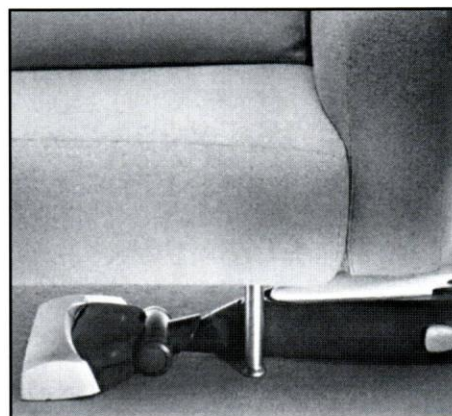


Nízká konstrukce přístroje umožňuje dosažení jinak nedostupných míst. Zajedete s ním i pod velice nízký nábytek.

Pozor!

Nikdy nepřeježdějte kartáčem přes elektrický kabel. Mohl by se tím poškodit.

Váš vysavač se umí přizpůsobit nejrůznějším pracovním podmínkám. Například pro jinou výšku uživatele nebo pro práci ve stísněných prostorách postačí tlačítkem přestavit ...

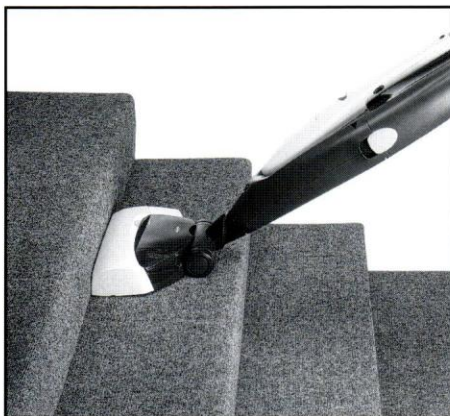

... nebo tlačítkem odpojit teleskopickou násadu. Nejdříve však vyjměte přívodní kabel z kabelové drážky a teprve poté odpojte teleskopickou násadu. V případě, že současně s teleskopickou násadou vyjmete i zástrčku elektrického kabelu, zasuňte ji zpět do zásuvky umístěné ve spodní rukojeti (otvor pro teleskopickou násadu).

Pro nastavení a regulaci sacího výkonu použijte hlavní spínač.



Přístroj v parkovací poloze (pouze ve spojení s elektrickým kartáčem)

Pokud potřebujete vysávání na krátkou chvíli přerušit, abyste například něco posunuli nebo zdvihli, postavte vysavač za chodu do svislé polohy a sklopte mírně dopředu směrem k elektrickému kartáči tak, aby zaklapl a mohl samostatně stát. V této poloze se elektrický kartáč automaticky vypne, vysavač zůstane v nastaveném výkonnostním stupni.



Přístroj v přepravní poloze (pouze ve spojení s elektrickým kartáčem)

Po odpojení přívodu elektrické energie je možné celý přístroj pohodlně přepravovat. Jednoduše ho nakloníte a po kolečkách odvezete na jiné místo. Pro další vysávání postačí přidržet elektrický kartáč špičkou nohy na podlaze a vysavač sklopit dozadu.



POPIS VYSAVAČE V PŘENOSNÉ VERZI

Hlavní spínač
(Otočný spínač pro zapnutí a vypnutí přístroje
a k regulaci sacího výkonu)

Ramenní řemen

Vysávací hadice pro připojení příslušenství

Víceúčelová prachovka

Prodlužovací trubice


Nástavec k čištění polštářů a čalounění






Vario-hubice s nástavcem na štěrbinu
a s nástavcem na vrtání


POUŽITÍ PRO ÚDRŽBU NADPODLAŽNÍHO PROSTORU

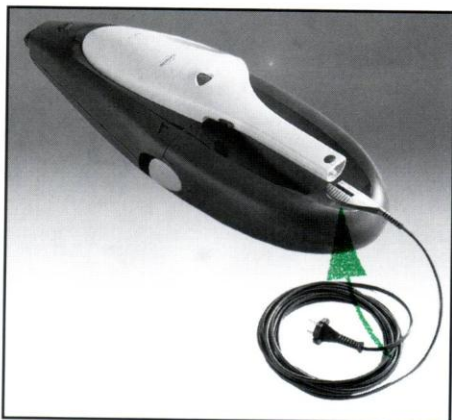

Přenosnou verzi vysavače získáte odebráním teleskopické násady. Zasuňte zástrčku elektrického kabelu přímo do zásuvky ve spodní rukojeti (v případě, že jste ji vytáhli současně s teleskopickou násadou).

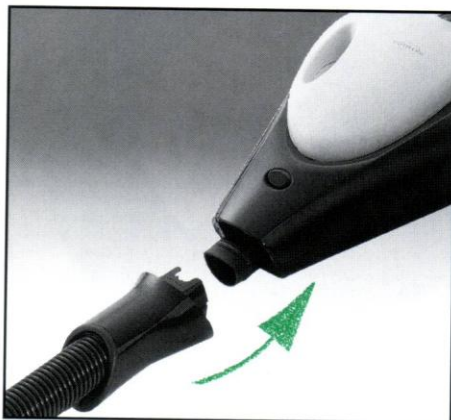


Pro připojení příslušenství můžete použít vysávací hadici, kterou nasadíte na sací hrdlo vysavače tak, aby zaklapla.

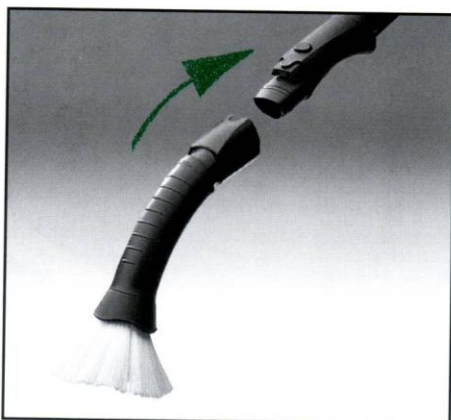


Na druhý konec vysávací hadice můžete nasadit potřebný díl příslušenství.

Dbejte na to, aby všechny části do sebe správně zaklaply.

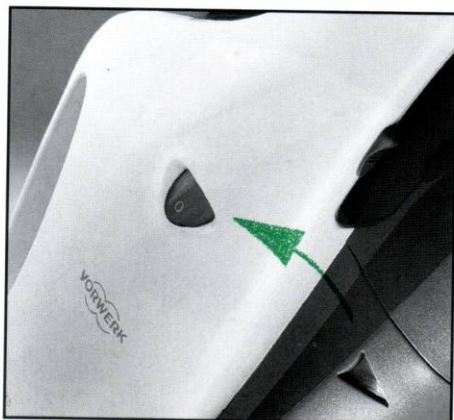

V přenosné verzi se přístroj vypíná a zapíná hlavním otočným spínačem. Nastavit můžete stupeň výkonu „1“ až „3“. Pro vysávání nadpodlažních prostor doporučujeme nastavit maximální stupeň „3“.

Pro usnadnění práce je vysavač vybaven ramenním řemenem. Tento popruh jednoduše vytáhnete z vysávací hadice a upevníte do příslušného úchyty. Po použití popruh navinete do hadice zpět ve směru šipky umístěné na držadle hadice.

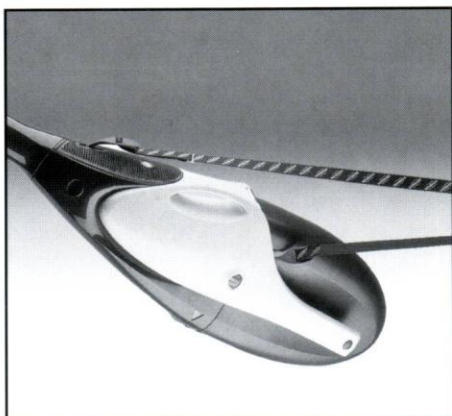

Nástavec k čištění polštářů a čalounění

Tímto nástavcem odstraníte vlasy, vlákna i zvířecí srst ze všech tkanin, polštářů i matrací.


Při výměně příslušenství dbejte na to, aby všechny části správně zaklaply.



Vario-hubice s nástavci

Je určena pro dokonalé vysání záhybů a mezer křesel, gaučů a čalouněného nábytku. Oba klouby je možné různým způsobem přestavovat, takže práce je velmi pohodlná a všechna místa jsou jednoduše přístupná.

S přídatnými nástavci je vario-hubice vhodná pro čištění závěsů, žaluzií, topných těles, k vysávání prachu z krycích podlahových lišt, výklenků, rohů a podobně.

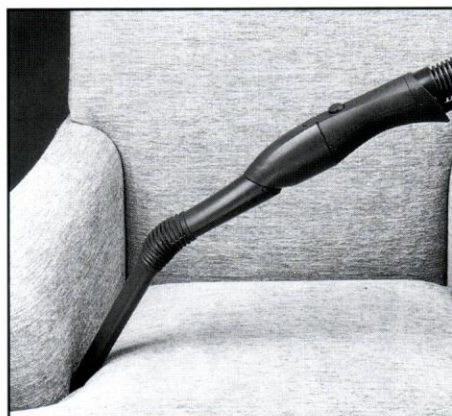

Vrtací nástavec

Slouží k okamžitému odsávání prachu vzniklého při vrtání do stěn.



ÚDRŽBA NADPODLAŽNÍCH PROSTOR



Víceúčelová prachovka

Používá se jak na lehce zaprášené povrchy, tak na silně znečištěné předměty. Délku štětín lze měnit. S široce rozevřeným věncem štětín se nástavec používá k jemnému odprašování choulostivých předmětů (například porcelánu, skla, obrazů, uměleckých děl), s uzavřeným věncem štětín k otírání prachu z knih, televize, lamp atd. S úplně krátkými štětínami odstraníte pevně se držící prach.



Prodlužovací trubice


Umožňuje vysávání i těžko přístupných míst ve vyšších částech místností přímo z podlahy.

FILTRAČNÍ SÁČKY

Nové filtrační sáčky jsou vyrobeny z vysoce objemového vlákna, které zaručuje dlouhý a stálý sací výkon. Součástí filtračního sáčku jsou aktivní pachové perličky, které slouží jako pachový filtr. Pohltí zápach přímo v místě jeho vzniku.



Jestliže se barva ukazatele sacího výkonu změni na žlutou, znamená to, že póry filtračního sáčku jsou ucpané. Sací výkon vysavače pak rychle klesá a filtrační sáček je nutno vyměnit. Rovněž v případě, že je vysavač neobvykle hlučný, je vhodné vyměnit filtrační sáček.

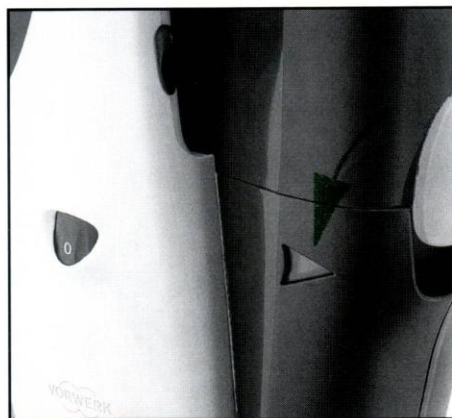

Upozornění


Při dlouhém vysávání s přeplněným filtračním sáčkem může dojít k přehřátí přístroje a automatickému přepnutí na vyšší výkon. Sací výkon pak není možno regulovat. Otevře se ventil a začne proudit vzduch k chlazení vnitřku motoru. Sací výkon se sníží a o něco se zvýší hlučnost přístroje. Teprve po vychladnutí motoru a vložení nového filtračního sáčku je možno po opětovném zapnutí přístroje regulovat sací výkon.

FILTRAČNÍ SÁČKY




Výměna filtračních sáčků


Odpojte vysavač od sítě. Odklopením žlutého úchytu směrem od těla přístroje uvolníte filtrační kazetu.

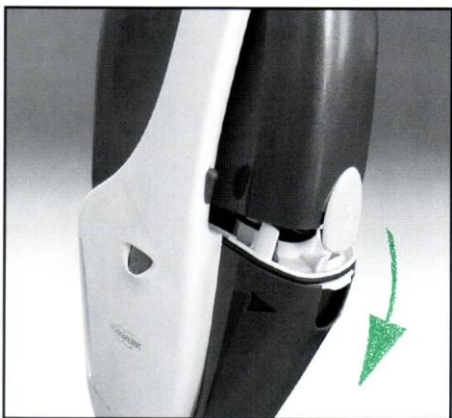

Odklopte filtrační kazetu do strany.

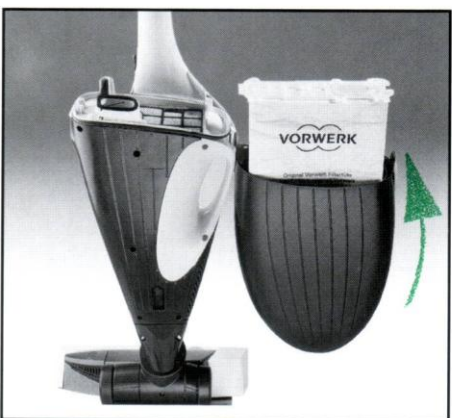


Uchopte filtrační sáček za plastový držák, vyjměte jej a dejte do odpadků. Použité sáčky není možné vyprázdnit a použít znovu. Ucpané póry by výrazně snížily výkonnost Vašeho vysavače.

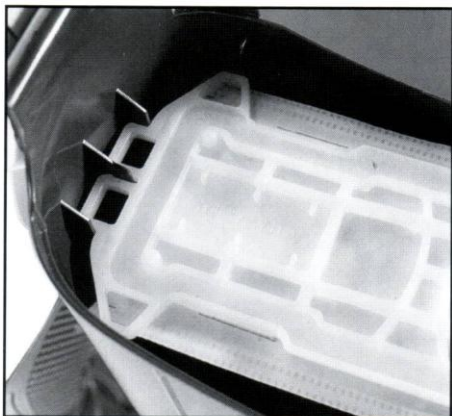


Nový filtrační sáček vložte do filtrační kazety tak, že nejdříve upevníte plastový držák do postranních úchytů.

Poté jej zatlačte pod kovovou pojistku na druhé straně, dokud neuslyšíte zřetelné zaklapnutí.

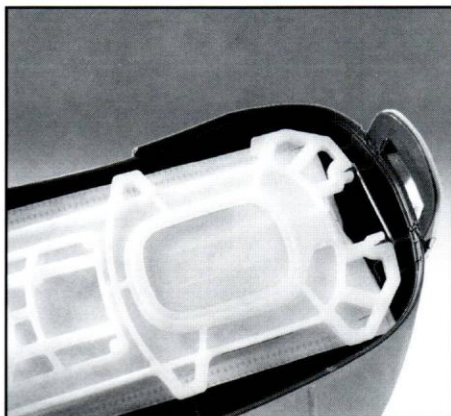

Vložte vůni Dovina do příslušné úchytky umístěné na plastovém držáku filtračního sáčku.

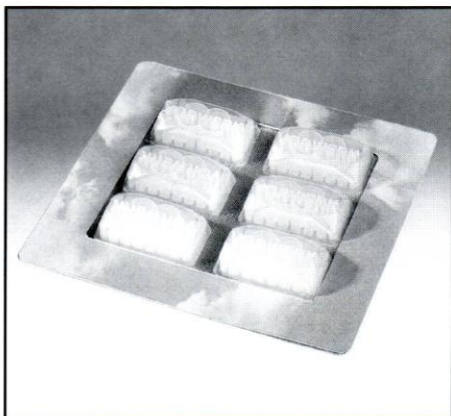

Filtrační kazetu pak zaklopte a zavřete stlačením dolů, až dojde k zaskočení uzávěru.

Kontrolka sacího výkonu se poté automaticky nastaví do základní polohy, její signalizační pole má zelenou barvu.



Náš tip

Nezapomeňte si včas objednat nové filtrační sáčky a vůni Dovina (viz kapitola „Informace“).


Nezapomeňte

Při každé činnosti spojené s výměnou, údržbou a čištěním odpojte vždy elektrický přívod ze sítě.

Upozornění:

Je-li sací výkon nízký, zkontrolujte filtrační sáček, ochranný filtr motoru a hygienický mikrofiltr. Dbejte přitom našich pokynů k obsluze.

OCHRANNÝ FILTR MOTORU

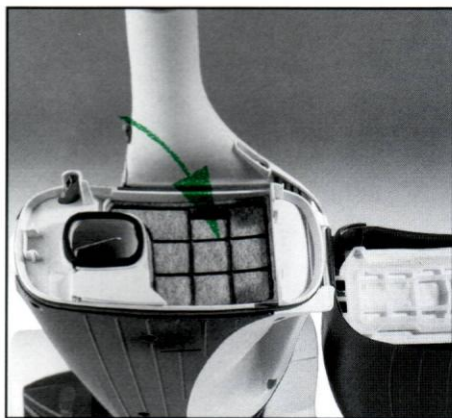

Ochranný filtr motoru je důležitý pro dlouhou životnost Vašeho přístroje. Chrání motor přístroje před znečištěním a v případě potřeby je možno ho vyčistit. Není nutno jej za každou cenu měnit.

Výjimka

V případě, že dojde k protržení filtračního sáčku nebo je-li ochranný filtr motoru velmi silně znečištěn, je vhodné jej vyčistit nebo vyměnit. Čištění můžete provést lehkým vyklepáním.


Čištění

Filtrační kazetu odklopte od hlavy motoru stejně jako při výměně filtračního sáčku a vyjměte filtr. Ochranný filtr je uložen ve speciálně tvarovaném lůžku na hlavě motoru vedle vzduchového otvoru.

Upozornění


Nikdy neodstraňujte plastový kryt mechanismu otvírání filtračního sáčku!

Při nedodržení tohoto upozornění nebude možno nárokovat záruku na případně vzniklé poškození.

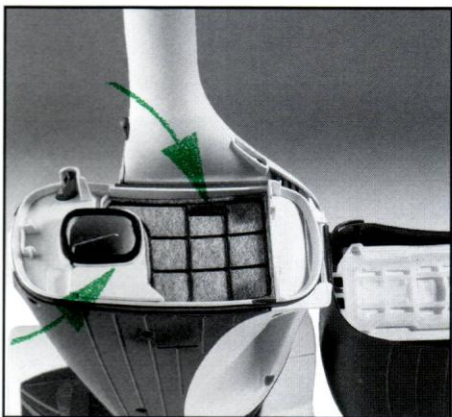

Pozor!

Při vkládání ochranného filtru motoru dbejte bezpodmínečně na to, aby byl filtr dokonale suchý. Nikdy nevysávejte bez ochranného filtru. Mohlo by dojít k poškození motoru.

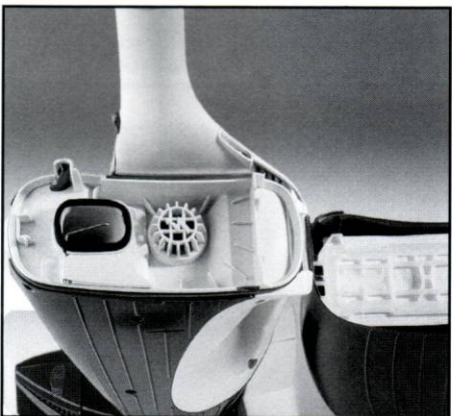

Filtr vkládejte zpět tak, aby svým tvarem správně zapadl do svého lůžka a okolo něj nemohl pronikat žádný vzduch. Filtrační kazetu poté uzavřete.

HYGIENICKÝ MIKROFILTR

Hygienický mikrofiltr je důležitý především pro alergiky na domácí prach, ale i jako prevence pro všechny, kteří ještě alergií netrpí. Zajišťuje, že vzduch vystupující z vysavače je čistější než vzduch v místnosti. Filtr by měl být vyměňován po spotřebování celého balení filtračních sáčků (cca každých 12 měsíců). Znečištěný filtr může snižovat výkon motoru. Vyměňte hygienický mikrofiltr také v případě mimořádného znečištění, např. při protržení filtračního sáčku, silně znečištěném ochranném filtru motoru nebo vysávání bez vloženého filtračního sáčku.



Výměna hygienického mikrofiltru

Vložte jeden prst do otvoru na mřížce pro vyfukovaný vzduch a tahem k sobě sejměte kryt.



Uchopte plastovou úchytku a vytáhněte za ni opotřebovaný hygienický mikrofiltr.

Upozornění

Na přístroj je možno umístit nálepku, na kterou můžete zaznamenat datum prvního použití hygienického mikrofiltru. Tak můžete velmi jednoduše sledovat, kdy je nutno filtr vyměnit.




Nový filtr zasuňte do vstupního otvoru a silněji zatlačte až na doraz. Potom postačí nasadit kryt nejdříve do drážky na levé straně přístroje a tlakem znovu zavřít, dokud kryt nezaklapne.

Použité filtrační sáčky, vůni Dovina a hygienický mikrofiltr můžete bez obav odhodit do běžného domovního odpadu.



ELEKTRICKÝ KARTÁČ

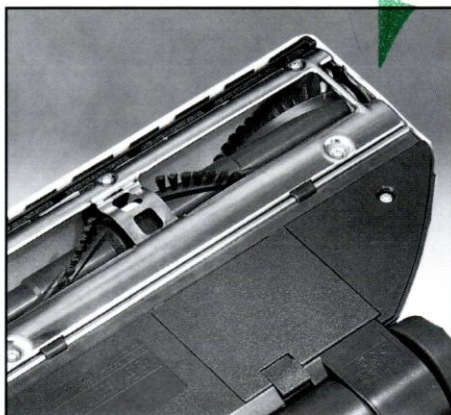


Kontrola účinnosti kartáčků

Čas od času zkontrolujte délku štěteček kartáčků EB 351. Černé štětečky musí být vždy delší než kontrolní štětečky označené červenou barvou. Pokud tomu tak není, jsou kartáčky již opotřebovány a je nutná jejich výměna. Jejich účinek je snížen na minimum.


Nezapomeňte

Před jakoukoli údržbou nebo čištěním vždy nejprve přístroj odpojte od sítě a elektrický kartáč sejměte z vysavače.

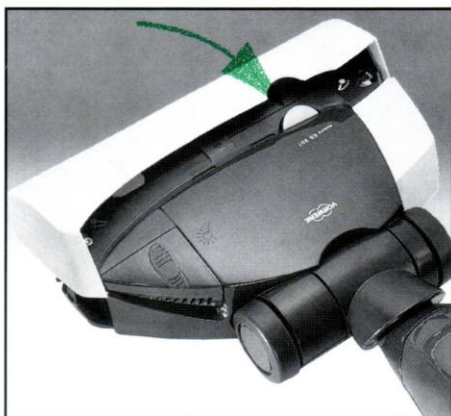


Výměna kulatých kartáčků

Elektrický kartáč odpojte od vysavače a stiskněte žluté tlačítko. Kryt odskočí a můžete jej snadno otevřít.

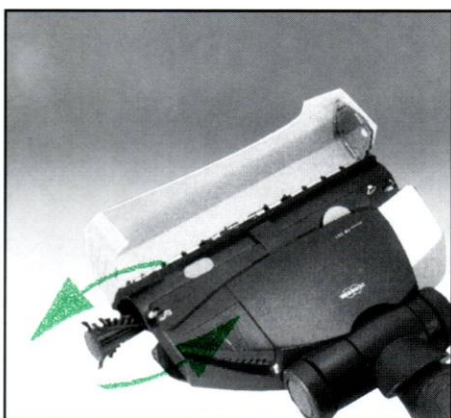

Staré kartáčky vyjměte tahem z pracovních tunýlků na bocích přístroje. Nové kartáčky zavádějte lehkým tlakem a pootáčením, až docílíte jejich koncové polohy.

Kartáčky jsou barevně označeny (bílý a červený). Pro správnou funkci přístroje nesmí dojít k záměně a kartáčky musí být nasazeny dle barevných značek na těle kartáče.

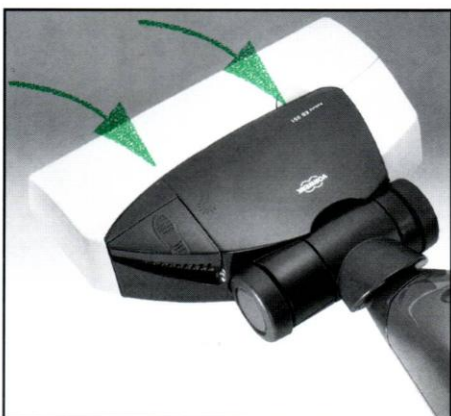


Elastický kryt stiskněte rukama na obou stranách tak, aby zaklapl.

Pozor!

Pokud kryt nejde dobře zavřít, zkontrolujte, zda jsou kulaté kartáčky dobře zasunuté. Vždy je nutné vyměnit celý pár kartáčků najednou. Nelze měnit jen jeden kartáček.


Občas zkontrolujte spodní stranu, abyste zabránili případnému poškození přístroje nebo podlahy. Zanesené čelní trysky vyčistěte špičatým neostrým předmětem.

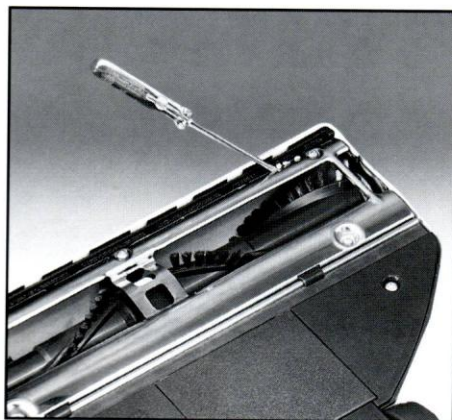

Pokud se kolem kulatých kartáčů omotají nitě či vlasy, můžete je jednoduše prostříhnout nůžkami. Při silnějším omotání je výhodné kartáčky vyjmout a vyčistit rovněž unašeč kartáčků.

Pozor!

Nazasahujte do elektrického kartáče, pokud není odpojen od vysavače.

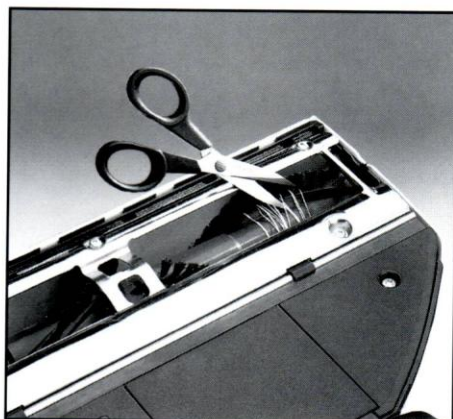


Víceúčelová prachovka


Štětiny jsou lehce omyvatelné.

Pozor!

Štětiny omývejte studenou vodou s použitím jemného pracího prášku. Dbejte na to, aby nástavec byl před použitím dokonale suchý.

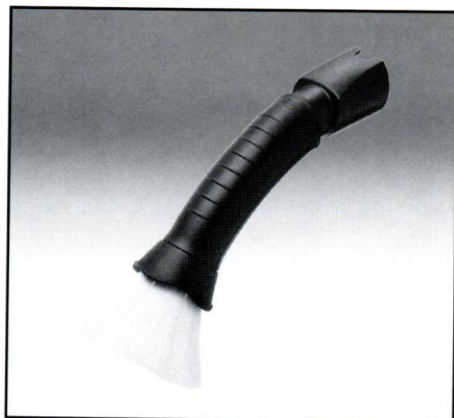

PRVNÍ POMOC

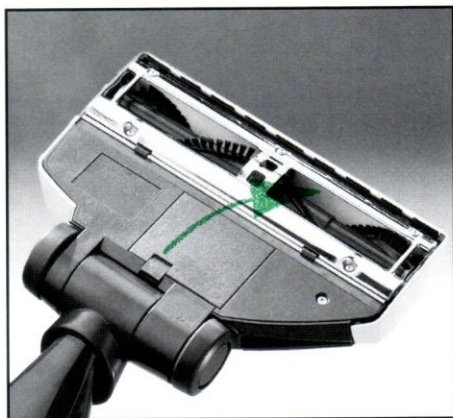


Přístroj nechává nečistoty na koberci či pevné podlaze

Vypněte přístroj a odpojte elektrický přívod ze sítě. Pro kontrolu elektrického kartáče otevřete čisticí otvor na spodní straně a odejměte jej. Eventuální ucpání zde lze snadno rozpoznat a rychle odstranit. Použijte k tomu neostrý nástroj, např. šroubovák.



Potom čisticí otvor znovu uzavřete.

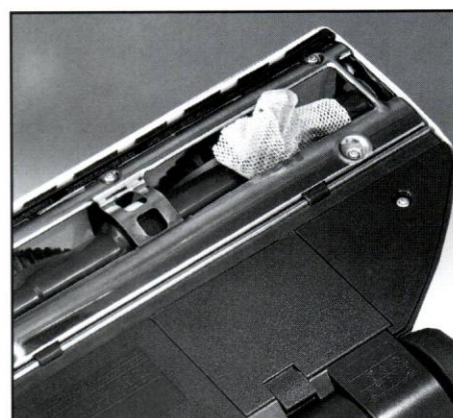

Elektrický kartáč je příliš hlučný

Zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení předmětu rotačními kartáčky a odstraňte jej.



Elektrický kartáč se obtížně posunuje

Pokud se elektrický kartáč posunuje jen obtížně - např. po jemném veluru, pravděpodobně jste nastavili příliš vysoký stupeň sání. Posuvným spínačem snižte sací výkon na nižší stupeň (stupeň „1“ = optimální nastavení pro většinu koberců). Pokud je pohyb i nadále obtížný, stiskněte žluté tlačítko (kryt odskočí a dá se odklopit), odstraňte žlutou zátku a pracujte bez ní.

PRVNÍ POMOC


Klesající výkon nebo příliš hlučný přístroj v provozu

Pravděpodobně došlo k ucpání sacího okruhu. K odstranění příčiny ucpání často postačí výměna filtračního sáčku (viz. strana 22).



Upozornění

Při dlouhém vysávání s přeplněným filtračním sáčkem může dojít k přehřátí přístroje a automatickému přepnutí na vyšší výkon. Sací výkon pak není možno regulovat. Otevře se ventil a začne proudit vzduch k chlazení vnitřku motoru. Sací výkon se sníží a o něco se zvýší hlučnost přístroje. Teprve po vychladnutí motoru a vložení nového filtračního sáčku je možno po opětovném zapnutí přístroje opět regulovat sací výkon. Není-li ucpáný filtrační sáček, zkontrolujte sací kanál vysavače a elektrický kartáč.

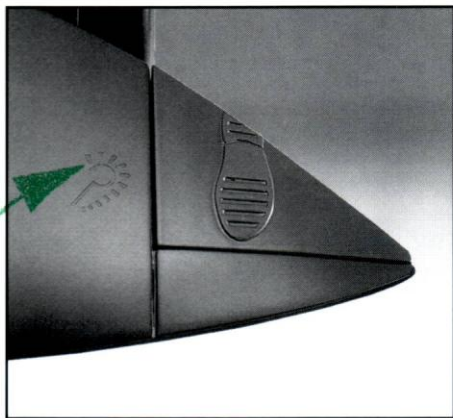

Ochrana blokováním

Pokud byste omylem při práci s elektrickým kartáčem nasáli textilii či větší předmět, elektrický kartáč se automaticky zastaví. Svitlicí kontrolka Vás upozorní na to, že přístroj je zablokován. Vypněte vysavač a odstraňte příčinu zablokování. Po zapnutí vysavače se kartáč znovu rozeběhne a kontrolka nesvítil.



ČISTIČ KOBERCŮ FK



Čistič koberců FK


Je novým příslušenstvím elektrického kartáče EB 351. Společně s Kobosanem intensiv umožňuje účinné čištění textilních ploch a koberců. Při této metodě je třeba koberec nejprve důkladně vysát pomocí elektrického kartáče EB 351. Poté se na podlahu nanese čisticí sníh Kobosan intensiv, který je za použití kartáče EB 351 s čističem koberců do koberce důkladně zapracován a na závěr opětně vysán.



Pro zapracování sněhu Kobosan intensiv do koberce je nutno vsunout kazety čističe FK místo kulatých kartáčků do EB 351.

Pozor!


Čistič koberců je určen výhradně k použití s čisticím sněhem Kobosan intensiv. Ten nesmí být v žádném případě nahrazován tekutými nebo pěnivými čisticími prostředky!

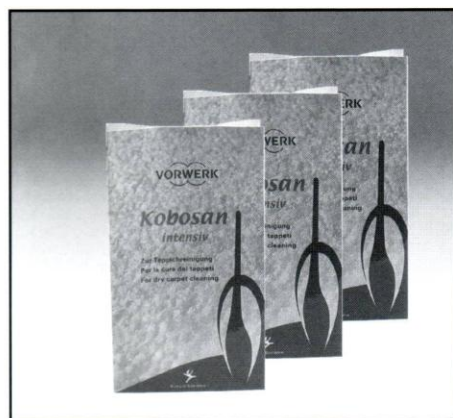

Kobosan intensiv

Není vhodný pro koberce s výškou vlasu delší než 1,5 cm a pro plstěné koberce.

Pozor! Před použitím vyzkoušejte účinek Kobosanu intensiv na méně viditelném místě.

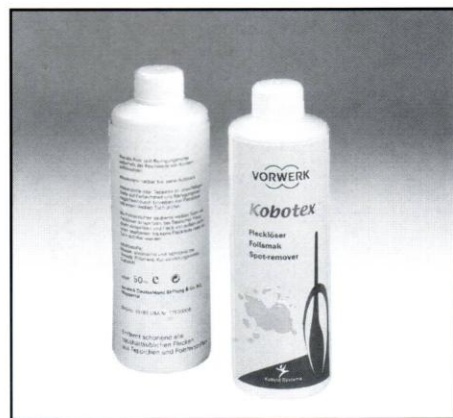

Čistič skvrn Kobotex

Prostředek speciálně vyvinutý k vyčištění všech v domácnosti běžných zaschlých skvrn na kobercích a kobercových plochách.


Chemické výrobky Vorwerku vyhovují nejprísnějším bezpečnostním normám a nejsou zdraví škodlivé.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Upozornění

Při čištění větších ploch je účelné odstranit všechny přemístitelný nábytek.

Nejdříve důkladně vysajte kobercovou plochu s elektrickým kartáčem EB 351. Poté odpojte vysavač od elektrické sítě. Stiskněte žluté tlačítko na kartáči. Kryt odskočí a můžete jej snadno odklopit.

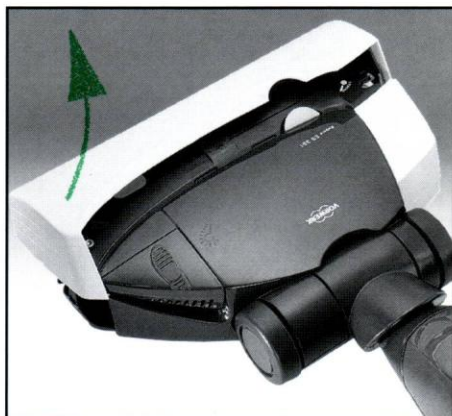

Kulaté kartáčky vyjměte tahem z pracovních tunýlků na bocích přístroje a místo nich zasuňte až na doraz zelené kazety čističe. Kazety nesmí z přístroje vyčnívat.

Zaklopte a stiskněte rukama na obou stranách bílý kryt kartáče tak, aby zaklapl.

Elektrický kartáč EB 351 s čističem FK je tak připraven k čištění koberců.



Při instalaci čističe dbejte na to, aby barevné značky na kazetách odpovídaly barevným symbolům na kartáči EB 351 (bílá k bílé, červená k červené.)


Nezapomeňte

Před přestavením přístroje jej nejprve odpojte od elektrické sítě.



Upozornění


Před instalací kazet čističe koberců FK musí být elektrický kartáč EB 351 přepnut na funkci „Koberec“. Přepínač funkcí je v horní poloze - viz str. 11. Funkce „Tvrdá podlaha“ nesmí být zapnuta.

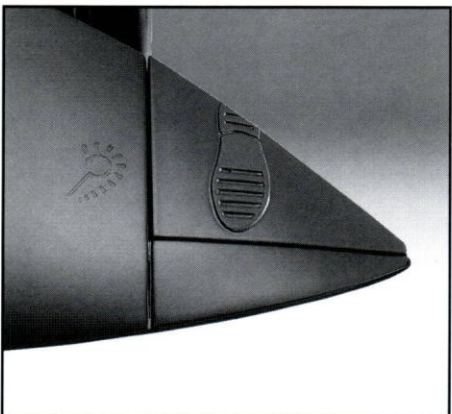




Část koberce nejprve rovnoměrně posypte čistícím sněhem Kobosan intensiv v množství uvedeném na sáčku. Nesypte Kobosan intensiv na větší plochu, než stačí v krátkém čase zapracovat.

Nezapomeňte, že čistící efekt se při vyšším dávkování Kobosanu intensiv nezvětší. Jeden sáček Kobosanu intensiv vystačí na cca 3 – 6 m² kobercové plochy. Během čištění se může po koberci chodit.

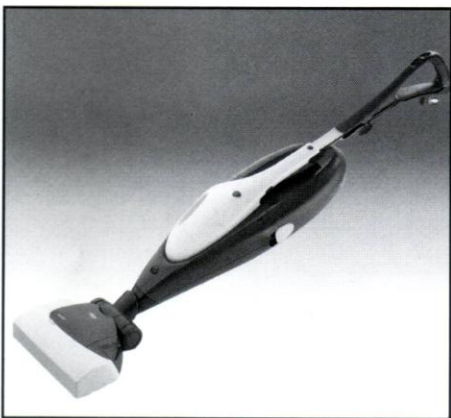


Zapojte vysavač do elektrické sítě a zapněte ho. Při práci s čistěčem koberců FK se výkon vysavače automaticky přepne na minimum.

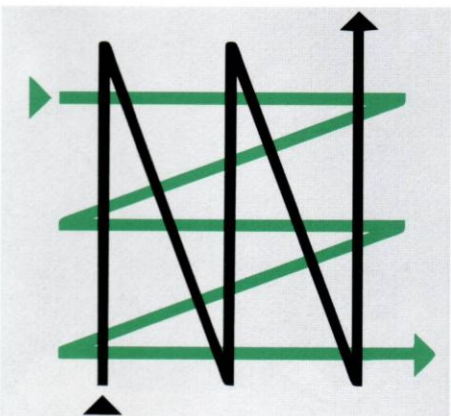

Působení Kobosanu intensiv

Přejíždějte po povrchu koberce posypaném Kobosanem intensiv nejdříve v jednom a potom křížem ve druhém směru.

Doporučená doba zapracování Kobosanu intensiv do koberce je 1 - 3 minuty na cca 1 m².

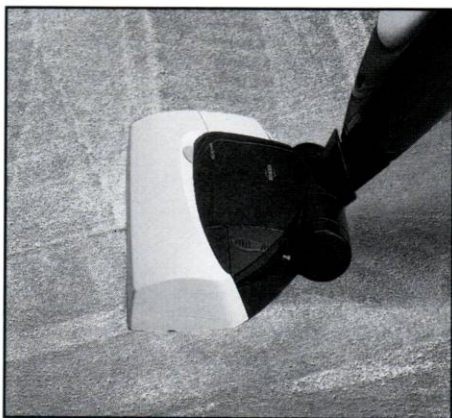

Po zapracování nechte Kobosan intensiv v koberci působit. Tento proces urychlíte větráním například otevřeným oknem. Podle druhu koberce, teploty a vlhkosti vzduchu to trvá cca 30 - 60 minut.

K vysátí zapracovaného Kobosanu intensiv použijte elektrický kartáč EB 351. Nejprve však vyměňte kazety čističe zpět za kulaté kartáčky. Stiskněte žluté tlačítko a odklopte vrchní kryt.

Nezapomeňte

Před přestavením přístroje vždy nejprve odpojte přístroj od elektrické sítě.



Uchopte kazety za kovové úchyty a vyjměte je ze tunýlku.



Kartáčky zavádějte lehkým tlakem a pootáčením, až docílíte jejich koncové polohy. Při nasazování kulatých kartáčků dbejte na to, aby barevné označení kartáčků odpovídalo barevným symbolům na EB 351 (bílá k bílé, červená k červené – viz str. 26).

Pozor!

Nepřejíždějte EB 351 s čističem kobereců přes třísně kobereců.

Dojde-li k automatickému vypnutí EB 351 (zablokování - svítí červená kontrolka) postupujte dle kapitoly „První pomoc“ (str. 29).





Bílý kryt kartáče stiskněte rukama na obou stranách tak, aby zaklapl.

Nyní můžete Kobosanu intensiv obvyklým způsobem vysát. Případné zbytky Kobosanu intensiv v koberci po vysátí ho nijak nepoškodí. Během následných vysávání dojde k jejich úplnému odstranění.

Pozor!

Filtrační sáček včas vyměňte. Jeden filtrační sáček obvykle vystačí na 1 – 2 sáčky Kobosanu intensiv. Naplněné sáčky nikdy nevhazujte do ohně.




Odstraňování skvrn


Někdy může dojít k tomu, že staré skvrny jsou na vyčištěném koberci viditelnější než předtím. Téměř vždy je lze odstranit pomocí čističe skvrn Kobotex. Postupujte podle návodu uvedeném na obalu čističe.

ÚDRŽBA ČISTIČE KOBERCŮ FK

Čistič koberců bezprostředně po použití vymyjte pod tekoucí studenou nebo vlažnou vodou. Kazety držte tak, aby voda nevtékala přímo do ústí vedoucího k pohonu.

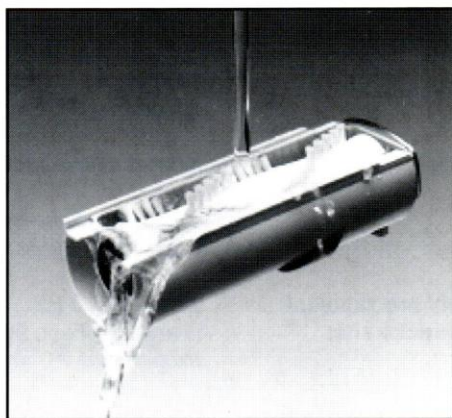

Kartáčky je možno z příslušných kazet vyjmout. Při opětovném nasazení dbejte na barevné označení! Kartáček s červeným svazkem štětín vložte do kazety s červenou šipkou.

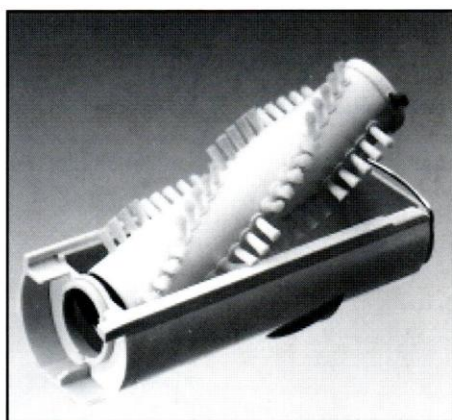

Z čistících kartáčků případně odstraňte zachycená vlákna nebo vlasy a nechte oschnout postavené na otvoru, který vede k pohonu.


Pozor!

Čistič nesmí být do kartáče EB 351 instalován, pokud není úplně suchý.

Upozornění

K čištění čističe FK nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla nebo alkohol. Čistič se nesmí sušit v blízkosti topných těles nebo na prudkém slunci.

Čistič FK se nesmí používat při teplotách nižších než 0° C.

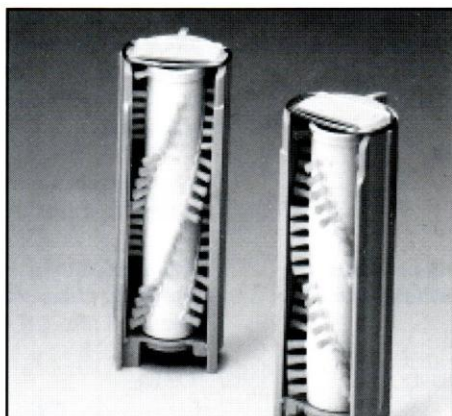

Nástavec na pevné podlahy HD 35

Představujeme Vám novou podlahovou hubici HD 35 k vysavači Kobold VK 135, která je určena pro vysávání všech typů pevných podlah. Její vysoká variabilita Vám umožní také vysávání v těžko přístupných místech.



Vysávání koberců

Jednoduchou výměnou sací lišty si upravíte hubici pro použití na koberci.

Vycvaknutím odejmete z hubice bílý díl se štětinkami, který je určen na pevné podlahy (viz. obrázek).



Nasazením kobercové lišty na podlahovou hubici (viz.obrázek) je možno vysávat i koberce. Tato hubice s kobercovou lištou je obzvláště vhodná k vysávání ručně tkaných koberců, koberců s dlouhým chlupem či kobercových třásní.



Upozornění:

Podlahová hubice HD 35 je určena pro vysávání pouze s vysavačem Kobold VK 135. Při použití s jiným modelem vysavače není garantován plný sací výkon.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	Ruční vysavač prachu VK 135
Motor:	bezúdržbový universální motor, uložený v kuličkovém ložisku, elektronická kontrola vlastního systému, zajištěná ochranným odporem (NTC), max. počet otáček 37 500 /min.
Turbína:	jednostupňová radiální turbína
Kryt:	vysoce kvalitní recyklovatelná umělá hmota, výška vysavače cca 130 cm (včetně rukojeti)
Hodnoty pro zapojení do elektrické sítě:	230 V~50/60 Hz jmenovitý příkon 900 W, s doplňky max. 1300 W, akční rádius 7,0 m podle DIN IEC 60 312
Sací výkon (průměrný):	pro kompletní přístroj bez hubic a nástavců: max. podtlak 240 mbar (netlumený), max. množství vzduchu 42 l/s, max. sací výkon hubice 260 Watt
Objem filtračního sáčku:	3,5 l podle DIN IEC 60 312
Hmotnost:	3,62 kg přístroj (bez hubic a nástavců)



Typ:	Elektrický kartáč EB 351
Motor:	univerzální motor, nevyžaduje údržbu
Převodová jednotka:	pohon ozubeným řemenem, nevyžaduje údržbu
Kulatý kartáč:	jeho uložení umožňuje snadnou údržbu, případně výměnu, 5.800 ot./min, automatické seřízení výšky, šířka pracovního pole 300 mm, nulová zbytková zóna (při vysávání u stěn a nábytku)
Kryt:	vysoce kvalitní recyklovatelná umělá hmota, výška 67 mm, spodní část z ušlechtilé nerezové oceli
Hodnoty pro zapojení do elektrické sítě:	230 V~50/60 Hz, jmenovitý příkon 100 W. Speciální přípojný systém pouze k vysavačům zn. Vorwerk.
Hmotnost:	1,9 kg



Změny konstrukce, provedení, vybavení a barvy přístroje i příslušenství jsou vyhrazeny.

Informace

Firma Vorwerk poskytuje záruční a pozáruční servis do 2 pracovních dnů.

Bezplatná telefonní linka pro objednávky spotřebního materiálu a servis:

800 168 987

VORWERK CS k.s.
Pod Pekařkou 1/107
147 00 Praha 4
tel.: 234 073 100
fax: 234 073 101
www.vorwerk.cz